SAMSUNG

GT-P7300

Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil cihazı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz size Samsung'un üstün teknolojisine ve yüksek standartlarına bağlı yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sağlayacaktır.

Bu kılavuz, cihazınızın işlevlerinde ve özelliklerinde sizi yönlendirmek için özel tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Cihazınızı kullanmadan önce, tüm kılavuzu ve tüm güvenlik talimatlarını okuyarak güvenli bir şekilde ve doğru kullandığınızdan emin olun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kılavuzda kullanılan resimler ve ekran görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzun içeriği, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kılavuzun en son sürümü için Samsung web sitesine (*www.samsung.com*) giriş yapın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kılavuzun biçimlendirilmesi ve teslimi, Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Bu cihazdaki uygulamalar karşılaştırılabilir bilgisayar uygulamalarından farklı çalışabilir ve bilgisayar sürümünde bulunan tüm işlevleri içermeyebilir.

- Uygulamalar ve işlevleri bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- Samsung web sitesine (*www.samsung.com*) erişerek cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcıların buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Mesajlaşma, karşıya yükleme, karşıdan indirme, oto senk ya da konum hizmetlerini kullanma gibi veri hizmetleri için ek masraf oluşabilir. Ek masraflardan kaçınmak için, uygun bir veri tarif planı seçin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda kullanılan simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bkz.**—ilgili bilgilerin yer aldığı sayfalar; Örneğin: ► sf. 12 (“sayfa 12'ye bakın” anlamına gelir)

→ **İzleyen**—bir adımı yerine getirmek için seçmeniz gereken menüler veya seçeneklerin sırası; Örneğin: Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** seçeneğini seçin (**Ayarlar** seçeneğini, ardından **Cihaz hakkında** seçeneğini gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kılavuz, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ve Google Talk™, Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya Oracle'ın iştiraklerine ait kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer isimler bunların ilgili sahiplerine ait ticari marka olabilirler.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- SRS WOW HD SRS Labs, Inc. firmasının ticari markasıdır. WOW HD technology SRS Labs, Inc. firmasının lisansı ile oluşturulmuştur.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markasıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisanslanarak kullanılır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX videosunu oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için *www.divx.com* adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için *vod.divx.com* adresini ziyaret edin.

DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere HD 720p'ye kadar olan DivX® video oynatmak içindir.

HD 1080p'ye kadar olan DivX® videosu oynatabilir.

İçerik

Montaj 11

Paketi açma 11
Cihaz düzeni 12
Tuşlar 14
SIM veya USIM kartı takın 14
Pili şarj etme 15

Başlarken 18

Cihazınızı açma veya kapama 18
Dokunmatik ekranı kullanma 19
Hareketleri kullanma 22
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidi açma 23
Ana ekranı tanıma 24
Uygulamalara erişme 30
Çoklu uygulamaları başlatma 32
Cihazınızı özelleştirme 32
Metin girme 38

İletişim 42

Mesajlar 42
Gmail 43
E-posta 45
Google Talk 47
Messenger 48
Google+ 49
Social Hub 49

Eğlence 50
Kamera 50
Video Oynatıcı 58
Galeri 60
Fotoğraf düzenleyici 62
Müzik Çalar 63

Kişisel bilgiler 67
Rehber 67
S Planlayıcı 70
Not 71
Not kalemi 72

Web ve GPS tabanlı servisler 73
İnternet 73
Latitude 77
Google Haritalar 77
Navigasyon 79
Yerel 79
Google Play Store 80
Samsung Apps 81
YouTube 81
Readers Hub 83
Pulse 84

Bağlanabilirlik 85
USB bağlantıları 85
Wi-Fi 86
Wi-Fi Direct 89

AllShare 90
Mobil ağ paylaşımı 92
Bluetooth 94
GPS 96
VPN bağlantıları 97

Araçlar 99
Hesap makinesi 99
Alarm 99
Dünya saati 100
İndirilenler 101
Dosyalarım 101
Ara 103
SIM Araç kiti 103
Görev yöneticisi 103
Polaris Office 104

Ayarlar 106
Ayar seçeneklerine erişim 106
Wi-Fi 106
Bluetooth 106
Veri kullanımı 106
Diğer... 107
Ses 108
Ekran 109
Güç tasarrufu 110
Kayıt yeri 110
Pil 111
Uygulamalar 111

Hesaplar ve senkr 111
Konum servisleri 111
Güvenlik 111
Dil ve giriş 113
Yedekle ve sıfırla 116
Yuva 117
Tarih ve saat 117
Erişilebilirlik 117
Hareket 118
Geliştirici seçenekleri 118
Cihaz hakkında 119

Sorun giderme.....120

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Mobil İnternet Cihazı Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınız ve mevcut aksesuarlar ile birlikte verilen eşyalar bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Verilen öğeler sadece cihazınız için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmayan aksesuarlar cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir.

Cihaz düzeni

› Ön görünüm

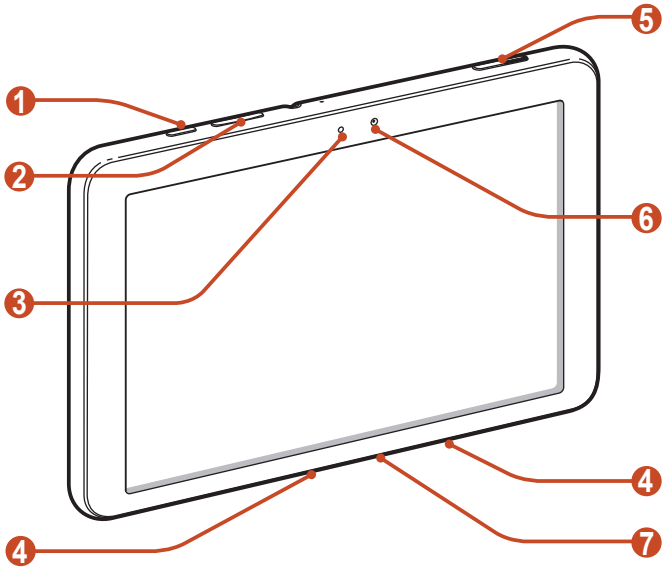

Numara	İşlev
1	Açma/Kapama/Yeniden başlatma/Kilit tuşu
2	Ses seviyesi tuşu
3	Işık sensörü
4	Hoparlör
5	SIM kart yuvası
6	Ön kamera merceği
7	Çok işlevli giriş

› Arka görünüm

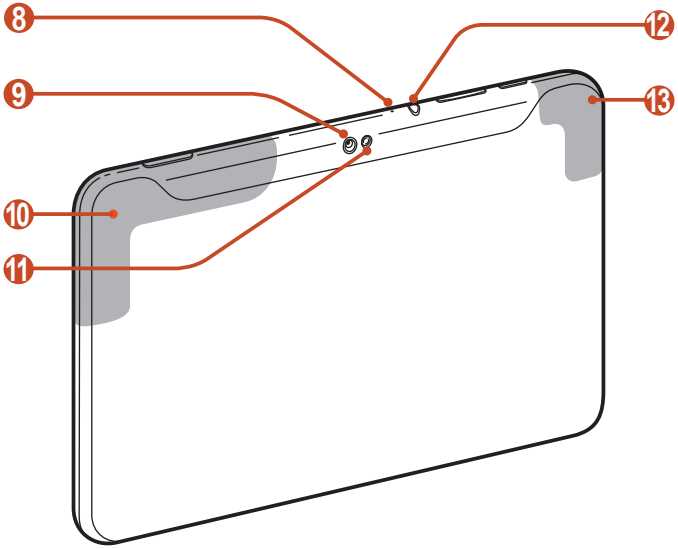

Numara	İşlev
8	Mikrofon
9	Arka kamera merceği
10	Ana anten
11	Flaş
12	Kulaklık girişi[1]
13	Wi-Fi/Bluetooth/GPS dahili anten[2]

1. Bir kulaklığı cihazınıza yanlış bağlamanız kulaklık girişine veya kulaklık setine hasar verebilir.
2. GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya bu alanı elleriniz veya başka nesneler ile kapatmayın.

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Açma/ kapama/ Yeniden başlatma[1]/ Kilitle	Cihazı açın (uzun basın); Cihaz seçeneklerine erişin (uzun basın); Cihazı yeniden başlatın (10-15 saniye uzun basın); Dokunmatik ekranı kapatın ve kilitleyin veya açın.
	Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

SIM veya USIM kartı takın

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

1. SIM kartı yuvasının kapağını açın.
2. SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

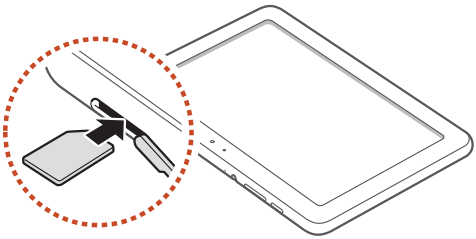

3. SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.

1. Eğer cihazınızda tehlikeli hatalar varsa, takılıyorsa ya da donuyorsa, işlevselliğini yeniden kazanmak için cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Pili şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ya da pil uzun süre kullanılmadığında, pili şarj etmeniz gereklidir.

Pili cihaza yerleştiremezsiniz. Pil ile sorununuz varsa veya pili değiştirmeniz gerekirse, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kablolarını kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları ve kabloları pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili bir USB kablosu ile değiştiremezsiniz.
- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pilin şarjı tamamen boşalırsa, cihazı şarj ederken dahi cihazınızı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce şarjı biten pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.
- Eğer birden fazla uygulamayı aynı anda kullanıyorsanız, ağ uygulamaları veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamalarda pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Ağ ile olan bağlantısını kesmemek ya da veri aktarımı sırasında güç kaybetmemek için, bu uygulamaları daima pili tam şarj ettikten sonra kullanın.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok işlevli girişe yerleştirin.

USB güç adaptörünün şekli bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

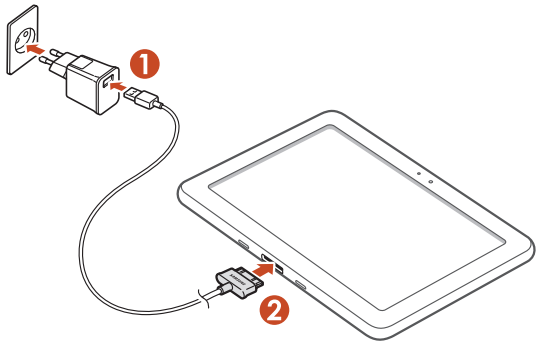

USB kablosunun yanlış takılması cihazın veya USB güç adaptörünün ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.

- Eğer cihaz şarj ederken dengesiz bir güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Eğer bu olursa, USB kablosunun fişini cihazdan çıkarın.
- Şarj sırasında cihaz ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tam şarj olduğunda, ilk önce USB kablosunun fişini cihazdan çekin ve ardından USB güç adaptörünün elektrik prizini fişten çekin.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda USB güç adaptörünü prizden çekin. USB güç adaptöründe güç anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmek için USB güç adaptörünü prizden çekmeniz gereklidir. Cihaz şarj olurken, elektrik prizine yakın durmalıdır.

› Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenizi sağlayan seçenekler sağlar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arkaplandaki özellikleri devre dışı bırakarak, cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- Cihazınızı kullanmadığınızda, Açma/kapama tuşuna basarak Uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların oto senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Aydınlatma zamanını düşürün.
- Ekranın parlaklığını düşürün.

Başlarken

Cihazınızı açma veya kapama

1 Açma/kapama tuşuna basılı tutun.

2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini seçin (gerekli ise).

Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin. Google'a oturum açmanız veya Google sunucusu ile etkileşime giren bir Google hesabı oluşturmanız gereklidir.

Cihazı kapatmak için, Açma/kapama tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** → **Tamam** seçeneğini seçin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlandığı yerlerde onaylı personel tarafından belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uygun hareket edin.
- Cihazınızın sadece ağ dışı özelliklerini kullanmak için, Uçuş moduna geçin. ► sf. 107

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekrana parmak uçlarınız ile dokunmayın veya dokunmatik ekran üzerinde sivri uçlu cisimleri kullanmayın. Aksi halde, dokunmatik ekran hasar görebilir veya arızalanmaya sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın sıvıyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya sıvıya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekranın uzun süre boşta bırakılması durumunda görüntü kalıntısı (ekran yakma) veya gölge görüntü oluşabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri nesnelerin dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

Dokunma
Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için bir kez dokunun.

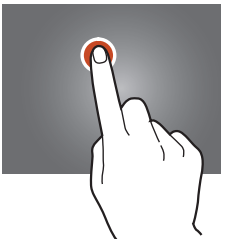

Uzun dokunma
Bir öğeye dokunun ve 2 saniyeden uzun süre bırakmayın.

Sürükleyin
Bir öğeye dokunun ve yeni bir yere taşıyın.

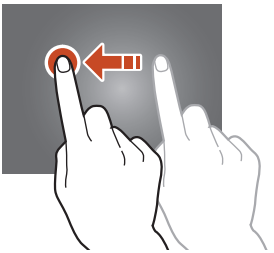

Çift dokunma
Bir öğeye iki kez hızlıca dokunun.

Hafifçe vurma
Listelerde veya ekranlarda dolaşmak için hızlı bir şekilde yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmenizi sağlar.

Parmakla yakınlaştırma
İki parmağınızı birbirinden ayrık şekilde yerleştirin ve ardından birbirine yakınlaştırın.

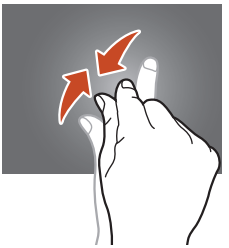

- Cihazı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız cihazınız dokunmatik ekranı kapatır. Ekranı açmak için, Açma/kapama tuşuna basarak ekranı açın.
- Ekranı kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini seçin.

Hareketleri kullanma

Yerleşik hareket algılaması cihazınızı hareket ettirerek veya ellerinizle mimik oluşturarak eylemleri yerine getirmenize olanak sağlar.

Bu işlevleri kullanmak için, ilk olarak hareket algılama özelliğini etkinleştirmeniz gereklidir. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Hareket** seçeneğini seçin.

Eğim
Cihazı iki elinizle tutarken, ekranda iki noktaya uzun dokunun ve ardından cihazı ileri ve geri eğerek görüntülere veya web sayfalarına gözatarken yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

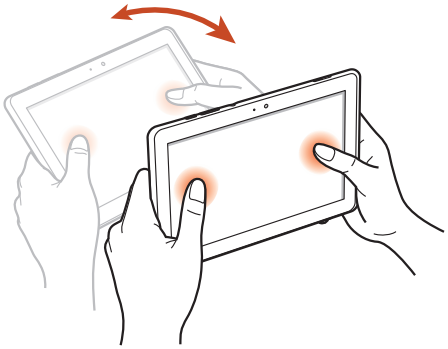

Taşımak için gezdir
Bir öğeyi tutarken, cihazı sola veya sağa kaydırarak öğeyi Ana ekranda veya uygulama listesinde diğer sayfaya taşıyın.

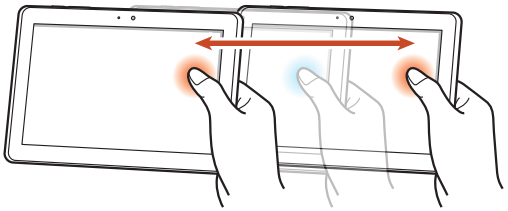

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidi açma

Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve amaçlanmayan işlemlerinin gerçekleşmemesi için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitler. Dokunmatik ekranı manüel olarak kilitlemek için Açma/kapama tuşuna basın.

Kilitlerini açmak için, Açma/kapama tuşuna basarak ekranı açın ve ardından parmağınızı herhangi bir yönde hafifçe vurun.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin cihazınızda kayıtlı olan kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi kullanmasını ve erişim sağlamasını önleyebilirsiniz.
► sf. 35

Ana ekranı tanıma

Ana ekrandan, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel vardır. Ana ekranda panelleri görüntülemek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca doğrudan ilgili panele gitmek için panelin üstünde bir nokta da seçebilirsiniz.

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	İlgili ekrana doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir nokta seçin.
2	Cihazınızdaki uygulamaları ve dosyaları ve Google Search widget'ındaki belirli verileri webde arayın.
3	Uygulama listesine erişin.
4	Sistem çubuğu (Aşağıdaki bölüme bakın).

› Sistem çubuğu

Ekranın altındaki sistem çubuğunda, ekranda hızlıca dolaşabilir, sistem bilgilerini görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

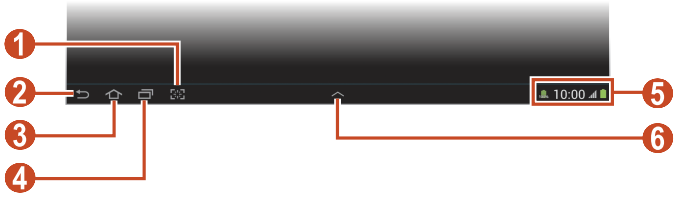

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Numara	İşlev
1	Mevcut ekranda bir görüntü yakalayın ve görüntüyü düzenleyin; Mevcut ekrandaki bir görüntüyü yakalayın ve görüntüyü panoya ekleyin (uzun dokunun).
2	Önceki ekrana dönmenizi sağlar.
3	Giriş ekranına dönün; Görev yöneticisine erişim sağlayın (uzun dokunun).
4	Son uygulamalar listesini açın; Uygulama listesine erişin (uzun dokunun).
5	Güncel saati ve cihazınızın durumunu görüntüleyin; Bildirim panelini açın.
6	Mini uygulamalar panelini açmanızı sağlar.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS ağına bağlandı
	EDGE ağına bağlandı
	HSDPA ağına bağlandı
	Wi-Fi AP bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	Kullanılan GPS tabanlı servisler
	Güç tasarrufu modu etkin
	Bilgisayara bağlandı
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni Gmail
	Yeni e-posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Dolaşım (servis alanının dışında)
	Uçuş modu etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Müzik çalma devam ediyor
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

› Bildirimler panelini kullanma

Bildiri panelini açmak için, ekranın sağ altına dokunun. Paneli gizlemek için seçeneğini seçin.

Bildirim panelinden cihazınızın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 106
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 111
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Cihazınızın sesini kapatabilir veya Sessiz modunda titreşime ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı çevirdiğinizde arayüzün dönmesini veya dönmemesini sağlar.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bildirim**: Bildirim simgelerini gizlemenizi veya göstermenizi sağlar.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 106
- **Sürüş modu**: Sürüş modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Eşitleme**: Uygulamaların oto senkronizasyonunuzu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Ana ekrandaki bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir yere sürükleyin. Bir öğeyi yeni bir klasöre ekleyebilir veya yeni bir panele taşıyabilirsiniz. Bir öğeye uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur** veya **Sayfa oluştur** üzerine sürükleyin.

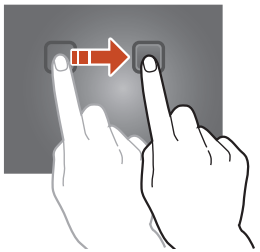

› Bir öğeyi ana ekrandan kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.

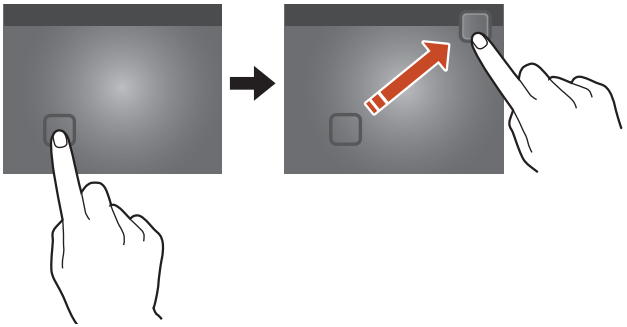

› Ana ekranda bir panel ekleme veya kaldırma

Widget'leri düzenlemek için Ana ekran panelleri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Ana ekranda, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirine yaklaştırarak Düzenleme moduna geçiş yapın.
2. Panelleri ekleme, kaldırma veya yeniden düzenleme:
   - Bir paneli kaldırmak için, panelin küçük resim görüntüsüne uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
   - Yeni bir panel eklemek için, ✚ seçeneğini seçin.

- Ana ekranın ana panelini ayarlamak için, seçeneğini seçin.
- Panellerin sıralamasını değiştirmek için, panelin küçük resim görüntüsüne uzun dokunun ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

3 Önceki ekrana dönmek için seçeneğini seçin.

› Widget'ları kullanma

Widget'ler Ana ekranda uygun fonksiyonlar ve bilgiler sağlayan küçük uygulamalardır.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraflar ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilir widget'lar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Ana ekrana bir widget ekleme

1 Uygulama listesinde, widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini seçin.

2 Bir widget bulmak için widget panelinde sola veya sağa kaydırın.

3 Ana ekrana eklemek için bir widget'a uzun dokunun.

Ana ekrana bir Ayar kısayolu ekleme

Ana ekrandaki sık kullanılan ayar seçeneklerinde kısayolları oluşturabilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini seçin.

2 **Ayarlar kısayolu** üzerine uzun dokunun ve bunu Ana ekranda bırakın.

3 Bir ayar seçeneği ayarlayın.

Uygulamalara erişme

Uygulamaları başlatın ve cihazınızdaki özelliklerin tamamından faydalanın. Tercihleriniz ile eşleşmesi için uygulama listesini yeniden düzenleyebilir veya uygulamaları internetten indirerek cihazınızın işlevselliğini artırabilirsiniz.

1 Ana ekranda, seçeneğini seçin uygulama listesine giriş yapın.

2 Başka bir ekrana gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
Ayrıca doğrudan ilgili ekrana gitmek için ekranın altında bir nokta da seçebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.

4 Önceki ekrana dönmek için seçeneğini seçin. Ana ekrana dönmek için seçeneğini seçin.

- Uygulama listesinde bir simgeye uzun dokunarak uygulama kısayollarını ana ekrana ekleyebilirsiniz.
- Bazı özellikleri kullanırken cihazı döndürürseniz, arayüz de dönecektir. Arayüzün dönmesini önlemek için, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür** seçeneğini seçin.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulamaların sırasını uygulama listesinde değiştirebilir veya kategorilere ayırabilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, → **Düzenle** seçeneğini seçin.

2 Bir uygulama simgesine uzun dokunun.

3 Uygulamaları düzenleme:
- Uygulamaya gitmek için, yeni bir yere sürükleyin.
- Uygulamayı yeni bir klasöre eklemek için, **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.
- Uygulamayı yeni bir panele taşımak için, **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.
- Uygulamayı kaldırmak için, **Kaldır** öğesine sürükleyin.

4 **Kydt** seçeneğini seçin.

› Bir uygulama indirme

1 Uygulama listesinde, **Google Play Store** veya **Samsung Apps** seçeneğini seçin.

2 Bir uygulamayı arayın ve cihazınıza indirin.

Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmak için, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini seçin.

› Uygulamayı kaldırma

1 Uygulama listesinde, → **Kaldır** seçeneğini seçin.

2 Bir uygulama simgesinde seçeneğini seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.

Sadece indirdiğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

› Son kullanılan uygulamalara erişim

1 En son erişim sağladığınız uygulamaları görüntülemek için seçeneğini seçin.

2 Bir uygulama seçin.

Çoklu uygulamaları başlatma

Cihazınız birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırarak birden fazla görevi yapmanıza olanak sağlar. Birden fazla uygulamayı başlatmak için, bir uygulamayı kullanırken seçeneğini seçin. Ardından Ana ekranda başlatmak için diğer uygulamayı seçin.

› Uygulamaları yönetme

Görev yöneticisi ile birden fazla uygulamayı yönetebilirsiniz.

1. → **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini seçin.

   Görev yöneticisi etkin uygulamaları başlatır ve gösterir.

2. Etkin uygulamaları kontrol et:
   - Uygulamaları değiştirmek için, listeden birini seçin.
   - Bir uygulamayı kapatmak için, **Son** seçeneğini seçin.
   - Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** → **Dil** seçeneğini seçin.
2. Bir dil seçin.

› Dokunma seslerini açma veya kapatma

Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Dokunma sesleri** seçeneğini seçin.

› Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

1. Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
2. seçeneğini seçin ve her ses için ses seviyesini ayarlamak üzere kaydırıcıları sürükleyin.

› Dokunmatik ekranın titreşim yoğunluğunu ayarlama

1. Ekrana dokunduğunuzda oluşan titreşim geribildiriminin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
2. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim yoğunluğu** seçeneğini seçin.
3. **Ekrana dokunulduğunda titret** kısmındaki kaydırıcıyı sürükleyin.
4. **Tamam** seçeneğini seçin.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kapatmak veya açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Bildirimler panelini açmak için ekranın sağ alt kısmına dokunun ve ardından **Ses** seçeneğini seçin.
- Açma/kapama tuşuna uzun basın ve ardından veya seçeneğini seçin.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ana ekran duvar kağıdı** → bir seçenek seçin.
2. Bir resim klasörü → bir resim seçin.

› Ekran yazı tipini değiştirme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Yazı tipi stili** seçeneğini seçin.
2. Bir yazı tipi → **Evet** seçeneğini seçin.

› Ekran parlaklığını ayarlama

Cihazınızda bir ışık sensörü bulunmakta olup bu sensör ortam ışığını algılar ve ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Ekranın parlaklığını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ekranın parlaklığı cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

Parlaklığı otomatik olarak ayarlamak için cihazınızı ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini seçin.
2. **Otomatik parlaklık** yanındaki onay kutusunu seçin.
3. **Tamam** seçeneğini seçin.

   Cihaz parlaklığı parlak ortamlarda otomatik olarak artıracak ve loş ortamlarda azaltacaktır.

Parlaklığı manuel ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini seçin.
2. **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
3. Kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.
4. **Tamam** seçeneğini seçin.

› Cihazınızı kilitleme

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

- Eğer parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir yüz algılama kilit açma ayarla

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** seçeneğini seçin.
2. **Ayarla** → **Devam** seçeneğini seçin.
3. Yüzünüzü şekil içine sığdırmak için cihazı ayarlayın.
4. Yüzünüz doğru çekildiğinde, **Devam** seçeneğini seçin.
5. İkincil PIN kilidi açma veya modelinin kurulumunu tamamlayın.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Desen** seçeneğini seçin.
2. Ekrandaki talimatları ve örnek modeli görüntüleyin ve ardından **İleri** seçeneğini seçin.
3. En az 4 nokta bağlamak için bir model çizin ve **Devam** seçeneğini seçin.
4. Onaylamak için yeniden bir model çizin ve **Onayla** seçeneğini seçin.
5. Yedek PIN kurulumunu tamamlayın.

Kilit açma modelinizi unutursanız, yedek PIN ile ekran kilidi özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

PIN kilidini açma ayarlaması

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN** seçeneğini seçin.
2. Yeni bir PIN girin ve **Devam** seçeneğini seçin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Şifre** seçeneğini seçin.
2. Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam** seçeneğini seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu kullanarak cihazınızı kilitleyebilirsiniz. SIM veya USIM kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda veya PIN gerektiren uygulamalara erişmek istediğinizde PIN kodunu girmeniz gerekir.

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini seçin.
2. PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, SIM veya USIM kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirme

Bir kişi yeni bir SIM veya USIM kartı kaybettiğiniz veya çalınan cihazınıza taktığında, Mobilimi Bul özelliği doğru numarayı belirli alıcılara otomatik olarak göndererek cihazınızı bulmanızı ve kurtarmanızı sağlayacaktır. Bu özelliği kullanmak için, cihazınızı uzaktan internet üzerinden kontrol etmek için bir Samsung hesabı oluşturmanız gereklidir.

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini seçin.
2. **Oturum aç** seçeneğini seçin.
   Bir Samsung hesabı oluşturmak için, **Hesap oluştur** seçeneğini seçin.
3. Samsung hesabınız için e-posta adresi ve parolanızı girin ve ardından **Otrm aç** seçeneğini seçin.
4. **Uyarı mesajı alıcıları** seçeneğini seçin.
5. Samsung hesabınız için parolanızı girin ve **Tmam** seçeneğini seçin.
6. Alıcı alanını seçin ve alıcıları ekleyin:
   - Telefon numaralarını ülke kodu ve + işareti dahil olmak üzere manuel olarak girin.
   - Alıcı alanında seçerek kişi listenizden telefon numaralarını seçin.
7. Alıcılara gönderilecek olan metin mesajını girin.
8. **Kaydet** seçeneğini seçin.

Metin girme

Mikrofona konuşarak, sanal klavyedeki karakterleri seçerek veya ekrana yazarak metin girebilirsiniz.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

› Metin giriş yöntemini değiştirme

Sistem çubuğundan seçeneğini seçin ve metin giriş yöntemini seçin.

› Google sesli giriş özelliği ile metin girme

1. Metni mikrofona söyleyin.
2. İşiniz bittiğinde **Tamamlandı** seçeneğini seçin.

Ses algılama için giriş dillerini eklemek için → **Başka diller ekle** dil seçin.

› Swype tuş takımı ile metin girin

1. Bir sözcüğün ilk karakterine dokunun ve ardından parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere sürükleyin.
2. Sözcüğü hecelemeyi tamamlayana dek devam edin.

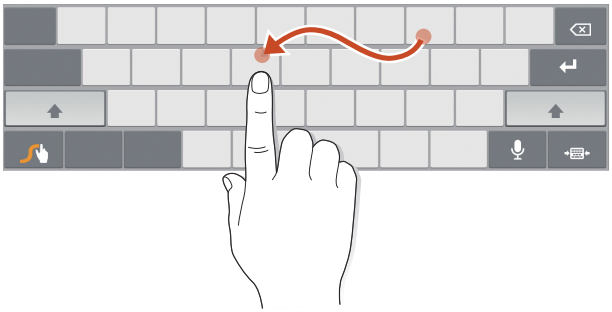

3 Parmağınızı kaldırın.

4 Cihaz doğru sözcüğü algıladığında, ⎵ seçeneğini seçerek bir boşluk girin. Cihaz doğru sözcüğü algılamazsa, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4 adımları tekrarlayın.

- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üstündeki karakterleri girmek için tuşa uzun dokunun. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun dokunduğunuzda özel karakter, simgeler ve rakamlar girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

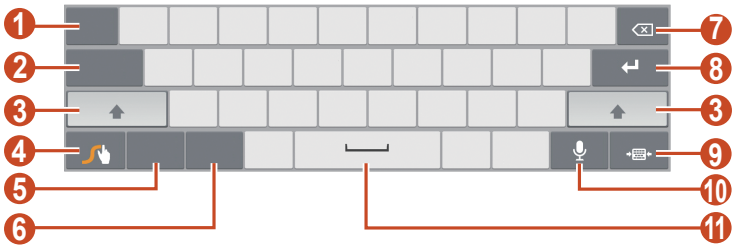

Numara	İşlev
1	Giriş dilini değiştirin (uzun dokunun).
2	İmleci sonraki metin alanına taşır.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Swype tipi ekrana giriş yapmanızı sağlar; Swype yardımını açmanızı sağlar (uzun dokunun).
5	Metin giriş modlarına geçmenizi sağlar.
6	Numara/Düzenle modu arasında geçmenizi sağlar.
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
9	Sanal tuş takımını küçültür.
10	Sesli metin girmenizi sağlar. Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
11	Boşluk girmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımını ile metin girme

1 Bir metin alanından, sistem çubuğunda seçeneğini seçin ve **Samsung tuş takımı** seçeneğini seçin.

2 Alfanümerik tuşları seçerek metin girin.

Metin girerken, QWERTY tuş takımını geniş ekran görüntülemek için cihazı döndürün. Metninizi girmek için gerektiğinde sanal tuşları seçin.

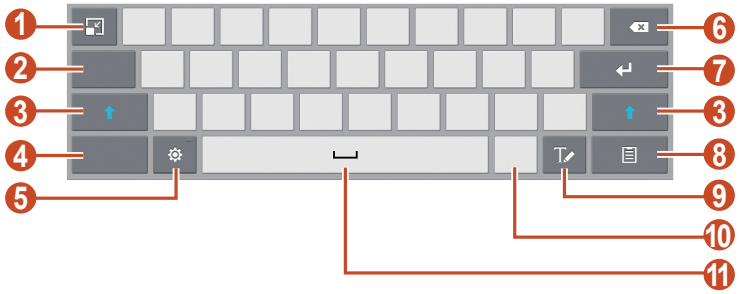

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
1	Sanal tuş takımını küçültür.
2	İmleci sonraki metin alanına taşır.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
❹	Metin giriş modlarına geçmenizi sağlar.
❺	Tuş takımı ayarlarına girmenizi sağlar; Metin giriş yöntemini değiştir (uzun dokunun).
❻	Girişinizi silmenizi sağlar.
❼	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
❽	Bir öğe iliştirir.
❾	Elle yazma moduna geçin.
❿	Sık kullanılan bir yüz ifadesi ekler; Yüz ifadesi panelini açmanızı sağlar (uzun dokunun).
⓫	Boşluk girmenizi sağlar.

XT9 metin tahmin etme özelliğini → **XT9**'u seçerek etkinleştirebilirsiniz. Bir sözcüğün ilk üç harfini girdiğinizde, alternatif sözcük listesi görünecektir.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Bir metin alanında metni kopyalayabilir ve diğer uygulamaya yapıştırabilirsiniz.

1. Metin alanına uzun dokunun.
2. Kopyalanacak metni seçmek için veya seçeneğini sürükleyin.
3. Metni panoya eklemek için **Kes** veya **Kopyala** seçeneğini seçin.
4. Diğer uygulamada, metnin girileceği yerde imleci uzun tutun.
5. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini seçin.

İletişim

Mesajlar

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1. Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** → seçeneğini seçin.
2. Alıcıları ekleyin:
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak telefon numaralarını manuel olarak girin.
   - seçerek kişi listenizden telefon numaralarını seçin.
3. Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.
   Yüz ifadesi eklemek için, → **İfade ekle** seçeneğini seçin.
4. Mesaj göndermek için seçeneğini seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** → seçeneğini seçin.
2. Alıcıları ekleyin:
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manuel olarak girin.

- seçerek kişi listesinden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, aygıt mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

3 Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, → **İfade ekle** seçeneğini seçin.

4 seçeneğini seçin ve bir dosya ekleyin.

5 → **Konu ekle** seçeneğini seçin ve bir konu girin.

6 Mesaj göndermek için seçeneğini seçin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** seçeneğini seçin.
Mesajlarınız kişiye göre bir mesaj dizisi olarak gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir multimedya mesajı seçin.

Gmail

Google Mail™ webmail servisi ile eposta mesajlarını göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1 Uygulama listesinde, **Gmail** → seçeneğini seçin.

2 Bir alıcı alanı seçin ve eposta adresini girin.

3 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

4 Metin alanını seçin ve eposta metninizi girin.

5 seçeneğini seçin ve bir dosya ekleyin.

6 Mesajı göndermek için **GÖNDER** seçeneğini seçin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj mesaj dizininde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Gmail** seçeneğini seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için seçeneğini seçin.

3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için sola veya sağa kaydırın.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini seçin.
- Mesaja cevap vermek ve tüm alıcıları eklemek için, seçeneğini seçin.
- Mesajı diğerlerine iletmek için, seçeneğini seçin.
- Favori listesine mesaj eklemek için, seçeneğini seçin.
- Bir eki görüntülemek için **GÖRÜNTÜLE** seçeneğini seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için **KAYDET** seçeneğini seçin.
- Yeni mesaj oluşturmak için seçeneğini seçin.
- Bir e-posta mesajını aramak için, seçeneğini seçin.
- Mesajı arşivlemek için, seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için seçeneğini seçin.
- Mesaja bir etiket eklemek için, → **Etiketleri değiştir** seçeneğini seçin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, → **Önemli olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı gizlemek için, → **Sesi Kapat** seçeneğini seçin. Gizli mesajları görüntülemek için, etiket listesinden **Tüm postalar** seçeneğini seçin.

- Mesajı spam listesine eklemek için, → **Spam olarak bildir** seçeneğini seçin.
- Mesaj listesini güncellemek için, → **Yenile** seçeneğini seçin.
- Her etiketin ayarlarını özelleştirmek için, → **Etiketleri yönet** seçeneğini seçin.
- E-posta ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Uygulama listesinde, **E-posta** seçeneğini seçin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** seçeneğini seçin. Hesap bilgilerini manuel olarak girmek için, **Manuel Kurulum** seçeneğini belirleyin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilecektir. İki veya daha fazla hesap oluşturmuşsanız, bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın en üstünde bir hesap adı seçin ve ardından mesajları almak istediğiniz hesabı seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde, **E-posta** → seçeneğini seçin.
2. Alıcıları ekleyin:
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
   - seçerek kişi listesinden e-posta adreslerini seçin.
3. Konu alanını seçin ve bir konu girin.

4 Metin alanını seçin ve eposta metninizi girin.

5 seçeneğini seçin ve bir dosya ekleyin.

6 Mesaj göndermek için seçeneğini seçin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj mesaj dizininde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **E-posta** seçeneğini seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için seçeneğini seçin.

3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için veya seçeneğini seçin.

Yatay görünümde, bu simgeler sadece e-posta görüntüleme ekranı büyütüldüğünde görünecektir. Ekran bölümüne uzun dokunun ve e-posta görüntüleme ekranını daha büyük veya küçük göstermek için bunu taşıyın.

- Bir e-posta mesajını aramak için, seçeneğini seçin.
- Mesajları yeniden yüklemek için, seçeneğini seçin.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini seçin.
- Mesajı diğerlerine iletmek için, seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için seçeneğini seçin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için → **Taşı** seçeneğini seçin.
- Cihazınızı mesaja kaydetmek için → **E-postayı kaydet** seçeneğini seçin. Mesaj **Dosyalarım** → **Root** → **Kaydedilen Eposta** seçeneğine kaydedilecektir.
- Mesajları sıralamak için, → **Sıralm ölçtü** seçeneğini seçin.

- Mesaj listesinin görüntüleme modunu değiştirmek için, → **Görünüm modu** seçeneğini seçin.
- Mesajların yazı tipi rengini değiştirmek için, → **Yazı tipi rengi** seçeneğini seçin.
- Mesajların arkaplan rengini değiştirmek için, → **Arkaplan rengi** seçeneğini seçin.
- Mesajı Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tüm mesajları silmek için, → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.
- E-posta ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, seçeneğini seçin.
- Bir eklentiyi cihazınıza kaydetmek için eklenti sekmesi → seçeneğini seçin.

Mevcut seçenekler eposta hesabına veya cihazın yönüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Google Talk

Google Talk™ anında mesajlaşma servisi ile arkadaşlarınıza ve ailenize anında mesaj göndermeyi ve almayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Durumunuzu ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Google Talk** seçeneğini seçin.
2. Bir Google hesabı seçin.
3. Arkadaş listenizin en üstünden adınızı seçin.
4. Durumunuzu, görüntünüzü ve mesajı özelleştirin.

› Arkadaş listenize bir kişi ekleme

1 Uygulama listesinde, **Google Talk** → seçeneğini seçin.

2 Bir arkadaşınızın eposta adresini girin ve ardından **BİTTİ** seçeneğini seçin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, bu kişi arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1 Uygulama listesinde, **Google Talk** seçeneğini seçin.

2 Arkadaş listesinden bir kişi seçin.

Sohbet ekranı açılır.

3 Mesajınızı girin ve gönderin.

- Sohbete daha fazla kişi eklemek için, → **Sohbete ekle** seçeneğini seçin.
- Açık sohbetler arasında geçiş yapmak için, sola veya sağa kaydırın.
- Görüntülü sohbeti kullanmak için, seçeneğini seçin.
- Sesli sohbet kullanmak için seçeneğini seçin.

4 Sohbeti sonlandırmak için → **Sohbeti sonlandır** seçeneğini seçin.

Messenger

Google+ messenger anında mesajlaşma servisi ile arkadaşlarınıza ve ailenize anında mesaj göndermeyi ve almayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Messenger** seçeneğini seçin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, hesap kurulumunu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmetine erişmeyi öğreniniz. Anında mesaj gönderip almak ve fotoları yüklemek için grupları oluşturabilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Google+** seçeneğini seçin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, hesap kurulumunu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

2 Bir sosyal ağ özelliği seçin.

Social Hub

Social Hub tüm mesaj türlerine tek bir yerden erişmenize olanak sağlar. Diğer uygulamaları açmadan mesajları görüntüleyebilir ve yanıtlayabilir ve sosyal hesaplara kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için *socialhub.samsungapps.com* adresini ziyaret edin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Social Hub** seçeneğini seçin.

2 Bir mesaj türü seçin.

3 Mesajlara doğrudan Social Hub'da görüntüleyebilir veya cevap verebilirsiniz.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Bir foto çekme

1. Uygulama listesinde, **Kamera** seçeneğini seçin.
2. Kamera merceğini özneye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

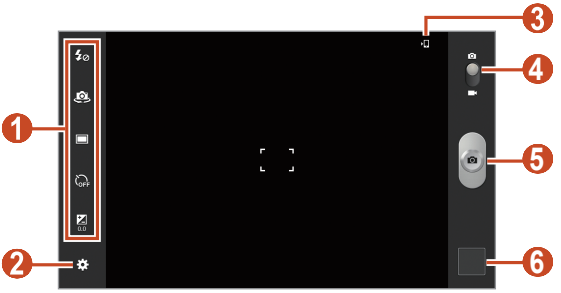

Numara	İşlev
1	Kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapamanızı veya kamerayı gerektiğinde flaş kullanmaya ayarlamanızı sağlar. • : Kendi fotonuzu çekmek için ön kameraya geçin. • : Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 52 • : Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer. • : Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın. Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ► sf. 57
2	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Depolama konumunu görüntüleyin.
4	Video kameraya geçmenizi sağlar.
5	Bir foto çekin.
6	Çektiğiniz fotoları görüntüleyin.

3 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun. Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini seçin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Bir foto çektikten sonra, resim görüntüleyiciyi seçerek görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana iki kez dokunun.

- Fotoyu DLNA onaylı cihazda görüntülemek için, seçeneğini seçin.
- Diğer kişilere bir fotoğraf göndermek veya fotoğrafı paylaşmak için, seçeneğini seçin.
- Fotoyu silmek için, seçeneğini seçin.
- Bir slayt gösterisine başlamak için, seçeneğini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Fotoyu panoya eklemek için, → **Panoya kopyala** seçeneğini seçin.
- Bir fotodaki bir bölümü kırpmak için, → **Kırp** seçeneğini seçin.
- Bir fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini seçin.
- Bir fotoğrafı saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için, → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini seçin.
- Fotoyu Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Fotoyu görüntü düzenleyici ile düzenlemek için, → **Düzenle** seçeneğini seçin.
- Hareket aktivasyon ayarlarını değiştirmek için, → **Hareket** seçeneğini seçin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.
- Foto detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

› Çekim modu değiştirme

Çeşitli çekim modları ile fotoğraf çekebilirsiniz. Çekim modunu değiştirmek için → bir seçenek seçin.

Seçenek	İşlev
Tek çekim	Tek bir foto çekin.

Seçenek	İşlev
Gülücük yakala :-)	İnsanların yüzlerini algılaması ve güldüklerinde fotoğraflarını çekmek için cihazı ayarlayın.
Panoramik	Panoramik fotolar çekin.
Hareketli çekim	Hareketli bir özneyi yakalamanızı sağlar ve ardından yakaladığınız çekimi eylemi gösteren tek bir fotoğrafta birleştirmenizi sağlar.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ seçeneğini seçin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Kısayolları sık kullanılan seçenekler ile düzenleyin.
Otoportre	Ön kamera merceğine geçerek kendinizin fotoğrafını çekmenizi sağlar.
Flaş	Flaş ayarını değiştirme: Manuel olarak flaşı açıp kapamanızı veya kamerayı gerektiğinde flaş kullanmaya ayarlamanızı sağlar.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 52
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın.
Odak modu	Bir odak modu seçmenizi sağlar. Yakın çekim fotoları çekebilir veya özneye ya da insan yüzlerine otomatik olarak odaklanması için kamerayı ayarlayabilirsiniz.

Seçenek	İşlev
Süreölçer	Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçmenizi sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Bir çözünürlük seçeneği ayarlayın.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir pozlama metresi türü seçer.
Açık hava görünürlüğü	Parlak güneş ışığında ekranın kontrastını iyileştirmek için ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlayın.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. • GPS alımını iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. • Fotoğraflarınızı internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünebilir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını engelleyin.
Sıfırla	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1 Uygulama listesinde, **Kamera** seçeneğini seçin.

2 Video kamera moduna geçmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

3 Kamera merceğini özneye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

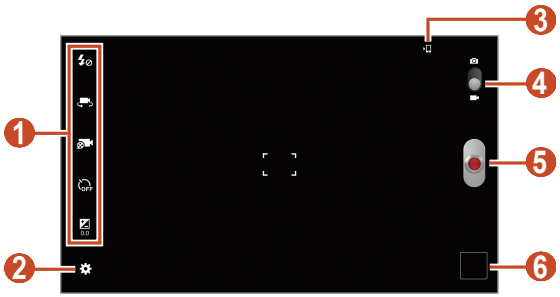

Numara	İşlev
1	Video kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar. • : Kendi videonuzu çekmek için ön kameraya geçin. • : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (bir multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). • : Video kamera bir video çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer. • : Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın. Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ► sf. 57
2	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Depolama konumunu görüntüleyin.
4	Kameraya geçmenizi sağlar.
5	Video kaydetmenizi sağlar.
6	Kaydettiğiniz videoları görüntüleyin.

4 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun. Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

5 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini seçin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini seçin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Bir video çektikten sonra, resim görüntüleyiciyi seçerek görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Bir videoyu oynatmak için, seçeneğini seçin.
- Videoyu DLNA onaylı cihazda oynatmak için, seçeneğini seçin.
- Diğer kişilere bir video göndermek veya fotoğrafı paylaşmak için, seçeneğini seçin.
- Videoyu silmek için, seçeneğini seçin.
- Bir slayt gösterisine başlamak için, seçeneğini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.
- Video detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini seçin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Kısayolları sık kullanılan seçenekler ile düzenleyin.
Otomatik kayıt	Kendi videonuzu çekmek için ön kameraya geçin.
Flaş	Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
Poz değeri	Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın.
Süreölçer	Video kamera bir video çekmeye başlamadan önce gecikme uzunluğunu seçer.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Bir çözünürlük seçeneği ayarlayın.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Parlak güneş ışığında ekranın kontrastını iyileştirmek için ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlayın.
Sıfırla	Video kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

› Kısayol simgelerini düzenleme

Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1. Önizleme ekranından, kısayol alanına uzun dokunun veya ⚙ → **Kısayolları düzenle** seçeneğini seçin.
2. Seçenek listesinden bir simgeye uzun dokunun ve ardından bunu kısayol alanına sürükleyin.
   Kısayollardan kaldırmak için, bir simgeye uzun dokunun ve ardından seçenek listesine sürükleyin.
3. Ekrana dokunarak önizleme ekranına dönüş yapın.

Video Oynatıcı

Video oynatıcıyı kullanmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açmaya çalışırken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesinde, **Video Oynatıcı** seçeneğini seçin.
2. Bir video seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

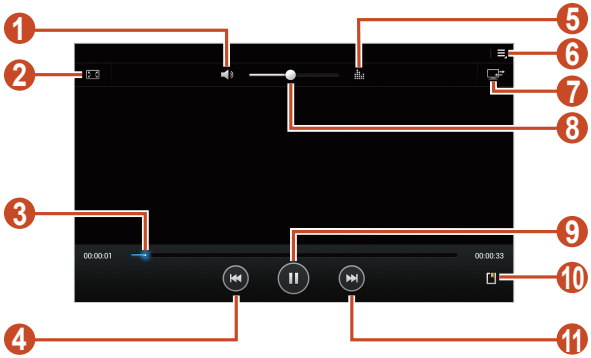

Numara	İşlev
1	Video sesini kapatma.
2	Video ekranının oranını değiştirmenizi sağlar.
3	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyada ileri veya geri tarayın.

Numara	İşlev
❹	Önceki dosyaya geçin; Dosyada geriye doğru tarayın (uzun dokunun).
❺	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
❻	Video oynatıcı seçeneklerine erişin.
❼	Videoyu DLNA onaylı cihazda oynatın.
❽	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
❾	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ▶ seçeneğini seçin.
❿	Bir yer imi ekleyin.
⓫	Sonraki dosyaya geçin; Dosyada ileri doğru tarayın (uzun dokunun).

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere gitmek için ☰ seçeneğini seçin:

- Diğer kişilere bir video göndermek veya fotoğrafı paylaşmak için, **Paylaş** seçeneğini seçin.
- Bir videonun bir bölümünü kırpmak için, **Kırp** seçeneğini seçin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini seçin. Bir kulaklığı cihazınızın kulaklık jakına bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Yer imlerinizi görüntülemek için, **Yer imleri** seçeneğini seçin. Oynatma sırasında bir yer imi eklerseniz bu seçenek belirir.
- Video oynatıcısı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için, **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

› Video oynatıcı ayarlarını özelleştirme

1 Oynatma sırasında, → **Ayarlar** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Oynatma hızı	Oynatma hızını değiştirmenizi sağlar.
Altyazılar	Bir altyazı dosyası için ayarları özelleştirin.
Sonrakini oto oynat	Sonraki dosyayı otomatik olarak oynatmak için video oynatıcıyı ayarlamanızı sağlar.
Renk tonu	Bir renk tonu seçmenizi sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Parlak güneş ışığında ekranın kontrastını iyileştirmek için ayarlamanızı sağlar.

Galeri

Cihazınıza kaydedilen görüntüleri görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açmaya çalışırken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Bir görüntüyü görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Galeri** seçeneğini seçin.

2 Bir klasör → bir görüntü seçin.

Bir resim görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla görüntü görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana iki kez dokunun.
- Görüntüyü DLNA onaylı cihazda görüntülemek için, seçeneğini seçin.
- Diğer kişilere bir fotoğraf göndermek veya fotoğrafı paylaşmak için, seçeneğini seçin.
- Fotoyu silmek için, seçeneğini seçin.
- Bir slayt gösterisine başlamak için, seçeneğini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Fotoyu panoya eklemek için, → **Panoya kopyala** seçeneğini seçin.
- Bir fotodaki bir bölümü kırpmak için, → **Kırp** seçeneğini seçin.
- Bir fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini seçin.
- Bir fotoğrafı saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için, → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini seçin.
- Fotoyu Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Fotoyu görüntü düzenleyici ile düzenlemek için, → **Düzenle** seçeneğini seçin.
- Hareket aktivasyon ayarlarını değiştirmek için, → **Hareket** seçeneğini seçin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.
- Foto detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

Seçilen klasöre bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

› Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesinde, **Galeri** seçeneğini seçin.
2. Bir klasör → bir video seçin (simgesi ile gösterilir).
3. Oynatmaya başlamak için seçeneğini seçin.
4. Tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 58

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere gitmek için seçeneğini seçin:

- Diğer kişilere bir video göndermek veya fotoğrafı paylaşmak için, **Paylaş** seçeneğini seçin.
- Bir videonun bir bölümünü kırpmak için, **Kırp** seçeneğini seçin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini seçin. Bir kulaklığı cihazınızın kulaklık jakına bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Yer imlerinizi görüntülemek için, **Yer imleri** seçeneğini seçin. Oynatma sırasında bir yer imi eklerseniz bu seçenek belirir.
- Video oynatıcısı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için, **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

Fotoğraf düzenleyici

Görüntüleri düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini seçin.
2. **Resim seç** → bir görüntü seçin.
   Yeni bir foto çekmek için, **Resim çek** seçeneğini seçin.
3. **Seçim** → **Tamam** seçeneğini seçin.
4. Seçmek istediğiniz alanın çevresine bir sınır çizin ve ardından **Kaydet** seçeneğini seçin.
   - Seçim aracının türünü değiştirmek için, **Seçim** seçeneğini seçin.

- Seçim sınırını düzenlemek için, , veya seçeneğini seçin. Eğer **Mıknatıslı** veya **Fırça** seçeneğini seçerseniz, **Seçim boyutu** seçeneğini seçerek kenar boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- Seçimi geri çevirmek için **Ters** seçeneğini seçin.

5 Aşağıdaki araçlar ile görüntüyü düzenleyin ve ardından **Kaydet** seçeneğini seçin.

- **Döndür**: Görüntüyü döndürmenizi veya çevirmenizi sağlar.
- **Yeniden boyut**: Kareyi sürükleyerek veya **100%** → bir seçenek belirleyerek görüntüyü yeniden boyutlandırın.
- **Kırp**: Kareyi taşıyarak veya sürükleyerek görüntüyü kırpmanızı sağlar.
- **Renkli**: Bir renk efekti uygulamanızı sağlar.
- **Efekt**: Bir filtre efekti uygulamanızı sağlar.
- **Araçlar**: Ek araçları kullanın.
- : Son işleminizi geri alın.
- : Son işleminizi ileri alın.

6 İşiniz bittiğinde, seçeneğini seçin.

7 Görüntü için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Müzik Çalar

Hareket halindeyken favori müziğinizi dinlemeyi öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açmaya çalışırken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- İnternetten indirin. ► sf. 73
- Samsung Kies'i kullanarak bilgisayardan indirin. ► sf. 85
- Windows Media Player ile bilgisayardan indirin. ► sf. 85
- Bluetooth ile alma. ► sf. 95
- Wi-Fi aracılığıyla veri alma. ► sf. 90

› Müzik çalma

1. Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** seçeneğini seçin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
3. Müzik oynatıcısı ekranını açmak için albüm görüntüsünü seçin.
4. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

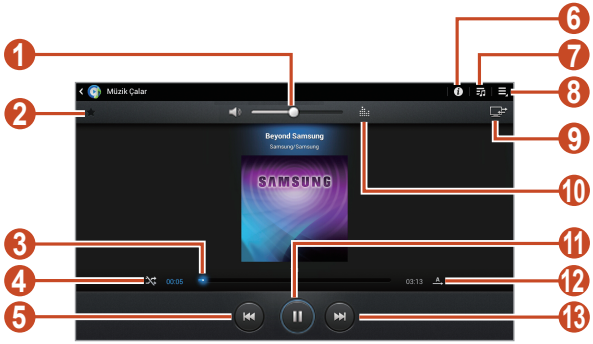

Numara	İşlev
1	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
2	Dosyayı favori parçanız olarak ayarlamanızı sağlar.
3	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyada ileri veya geri tarayın.
4	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
❺	Oynatmayı yeniden başlatın; Önceki dosyayı atlayın (2 saniye içinde dokunun); Dosyada geriye doğru tarayın (uzun dokunun).
❻	Müzik ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
❼	Oynatma listesini açmanızı sağlar.
❽	Müzik seçeneklerine giriş yapmanızı sağlar.
❾	Müzik dosyasını DLNA onaylı cihazda oynatın.
❿	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
⓫	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ▶ seçeneğini seçin.
⓬	Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.
⓭	Sonraki dosyaya geçin; Dosyada ileri doğru tarayın (uzun dokunun).

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere gitmek için seçeneğini seçin:

- Parça listesine müzik dosyası eklemek için, **Parça listesine ekle** seçeneğini seçin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile müzik dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini seçin. Bir kulaklığı cihazınızın kulaklık jakına bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Diğer kişilere bir müzik dosyası göndermek veya dosyayı paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Müzik dosyasını alarm tonunuz olarak ayarlamak için, **Alarm sesi olarak ayarla** seçeneğini seçin.
- Müzik oynatıcısı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini seçin.

› Parça listesi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** → **Parça listlr** seçeneğini seçin.
2. → **Yeni parça listesi** seçeneğini seçin.
3. Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
4. Bir müzik kategorisi seçin ve dahil edilecek dosyaların yanındaki seçeneğini seçin.
5. **Tamam** seçeneğini seçin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** seçeneğini seçin.
2. → **Ayarlar** seçeneğini seçin.
3. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Gelişmiş → SoundAlive	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Gelişmiş → Oynatma hızı	Oynatma hızını değiştirmenizi sağlar.
Gelişmiş → Sözler	Oynatma sırasında şarkı sözlerini görüntülemenizi sağlar.
Gelişmiş → Müziği otomatik kapat	Belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatmak için müzik oynatıcıyı ayarlamanızı sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, telefon numaralarını, e-posta adresleri ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** → + seçeneğini seçin.
2. Bir hafıza konumu seçin.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Kişi bulma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Kişinin adını seçin.

Kişi görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bir metin veya multimedya mesajı göndermek için ✉ seçeneğini seçin.
- Mesaj göndermek için ✉@ seçeneğini seçin.
- Favori numarası olarak kaydetmek için, ★ seçeneğini seçin.
- Kişi bilgilerini düzenlemek için, ✎ seçeneğini seçin.

› Kartvizitinizi oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.

2 Kişi listesinin en üstünden adınızı seçin.

3 seçeneğini seçin.

4 Kişi bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

→ **İçe aktar/Dışa aktar** → **Kartviziti şununla paylaş:** seçeneğini seçerek kartvizitinizi diğer kişilere gönderebilir veya bunu paylaşabilirsiniz.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini seçin.

2 seçeneğini seçin.

3 Grup için bir ad girin.

4 Gruba üyeleri ekleyin.

5 **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Bir kişi kopyalama

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama

1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.

2 → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğini seçin.

3 Bir hafıza konumu seçin.

4 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğini seçin.
3. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** → **Tamam** seçeneğini seçin.

› Bir kişiyi dışarıdan alma ve dışarı verme

Dosyaları (vcf formatında) cihazınızın USB deposundan veya bir hafıza kartından içeri veya dışarı aktarabilirsiniz.

Kişi dosyalarını içeri aktarma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB bellekten içe aktar** seçeneğini seçin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.

Kişileri dışa aktarma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB belleğine dışa aktar** seçeneğini seçin.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğini seçin.

S Planlayıcı

Programlarınızı daha etkin ve verimli bir şekilde düzenlemek için cihazınızda güçlü bir planlayıcı bulunmaktadır. Etkinlikler ve görevler oluşturmak, yönetmek ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Bir etkinlik veya görev oluşturma

1. Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.
2. ⊞ seçeneğini seçin.
3. Ekranın üst kısmından bir etkinlik türü seçin.
4. Etkinlik bilgilerini girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Görüntü modunu değiştirme

1. Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.
2. Ekranın sol üst kısmından bir görüntüleme modu seçin.
   - **Yıl**: Yıl içindeki tüm aylar
   - **Ay**: Bir görüntüde tam bir ay
   - **Hafta**: Tam bir haftanın günlerinde saatlik bloklar
   - **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar
   - **Liste**: Planlanan olayların bir listesidir
   - **Görevler**: Görevlerin bir listesi

Ayrıca iki parmağınızı ekrana yerleştirip birbirinden ayırarak ya da birbirine yakınlaştırarak görüntü modunu değiştirebilirsiniz.

› Bir etkinliği veya görevi görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.

2 Takvimde bir tarih seçin.

- Belirli bir güne gitmek için, → **Git** seçeneğini seçin ve ardından tarihi girin.
- Bugünkü tarihe gitmek için **Bugün** seçeneğini seçin.

› Bir etkinliği veya görev alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği veya görev için hatırlatıcı ayarlarsanız, bir alarm belirtilen saatte çalar.

1 Bildiri panelini açmak için, ekranın sağ altına dokunun.

2 Etkinlik bildirimini seçin.

3 Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir etkinlik seçin.
Etkinlik alarmını duraklatmak için, **Duraklat** veya **Durdur** seçeneğini seçin.

Not

Daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Not** seçeneğini seçin.

2 seçeneğini seçin.

3 Not metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Bir notu görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Not** seçeneğini seçin.

2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Bir notu görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Notu silmek için ◂ → 🗑 seçeneğini seçin.
- Arkaplan rengini değiştirmek için, ◂ → 🎨 seçeneğini seçin.
- Notun istenmeden silinmesini önlemek için ◂ → 🔒 seçeneğini seçin.
- Notu Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, ◂ → 🖶 seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir kısa notu sosyal ağ sitesine eklemek için, ◂ → 🔄 seçeneğini belirleyin.
- Diğer kişilere bir not göndermek için, ◂ → 🔗 seçeneğini seçin.

Not kalemi

Freehand notları oluşturmayı öğrenmenizi sağlar.

1 Uygulama listesinde, **Not kalemi** seçeneğini seçin.

2 ✎ seçeneğini seçin.

3 Aşağıdaki araçları kullanarak bir freehand notu oluşturun:

Araç	İşlev
T	Metin girin.
✎	Ekrana yazın veya çizin.
◢	Kalem işaretlerini silin.
🎨	Araç ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
↶	Son işleminizi geri alın.
↷	Son işleminizi ileri alın.

4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini seçin.

Web ve GPS tabanlı servisler

İnternete erişmek ve ortam dosyalarını indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Bir web sayfasına gözatma

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini seçin.
2. Belirli bir web sayfasına giriş yapmak için, URL alanını seçin, web adresini girin.
3. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

Numara	İşlev
1	Açık olan sekmeyi kapatmanızı sağlar.
2	Geçmişte ziyaret edilen web sayfalarında ileri veya geri hareket edin.

Numara	İşlev
3	Mevcut web sayfasını yeniden yükler. Cihaz web sayfalarını yüklerken, bu simge olarak değişir.
4	Yeni bir pencere açar.
5	Web tarayıcısı seçeneklerine erişme.
6	Yer imlerinizi, kaydedilen sayfaları ve en son internet geçmişini görüntüleyin.
7	URL alanını etkinleştirin.
8	Mevcut web sayfasına yer imi verme.

Bir web sayfasına gözatarken, aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana iki kez dokunun. Bu özellik bazı web sayfalarında kullanılamayabilir.
- Yeni bir pencere açmak için, → **Yeni sekme** seçeneğini seçin.
- Çerezleri kaydetmeden yeni bir sekme açmak için, → **Yeni incognito sekmesi** seçeneğini seçin.
- Mevcut web sayfasının kısayolunu Ana ekrana eklemek için, → **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini seçin.
- Diğer kişilere bir web adresi göndermek veya paylaşmak için, → **Sayfa paylaş** seçeneğini seçin.
- Web sayfasında bir metin aramak için, → **Sayfada bul** seçeneğini seçin.
- Masaüstü görüntüsüne geçmek için, → **Masaüstü görünümü** seçeneğini seçin.
- Çevrimdışında iken okumak için mevcut web sayfasını kaydetmek üzere, → **Çevrimdışı okuma için kaydet** seçeneğini seçin. Kaydedilen sayfaları görüntülemek için → **Kaydedilen sayfalar** seçeneğini seçebilirsiniz.

- İndirme geçmişinizi görüntülemek için, → **İndirilenler** seçeneğini seçin.
- Web sayfasını Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini seçin.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini seçin.
2. URL alanını seçin.
3. seçeneğini seçin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
   Cihaz, anahtar sözcük ile ilgili web sayfalarını arar.
4. Bir arama sonucunu seçin.

› Favori web sayfanıza yer imi verme

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini seçin.
2. Bir web adresi girin veya bir web sayfasında dolaşın.
3. seçeneğini seçin.
4. Yer imi için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Yerimlerini görüntülemek için → **Yer imleri** seçeneğini seçin. Yer imi listesinden, aşağıdaki seçeneklere erişmek için bir yer imine uzun dokunun:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Yeni bir pencere açmak için, **Yeni sekmede aç** seçeneğini seçin.

- Yer imi ayrıntılarını düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini seçin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini seçin.
- Mevcut web sayfasının adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini seçin.
- Mevcut web sayfasının adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini seçin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası olarak ayarlamak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini seçin.

› Bir dosyayı internetten indirme

Dosyaları veya uygulamaları internetten indirdiğinizde, cihazınız bunları dahili hafızaya kaydeder.

İnternetten indirdiğiniz dosyalar cihazınıza zarar verebilecek virüsler içerebilir. Bu riski azaltmak için, sadece güvendiğiniz kaynaklardaki dosyaları indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarını korumak için Dijital Hak Yönetimi vardır. Bu koruma bazı dosyaların indirilmesini, kopyalanmasını, değiştirilmesini veya aktarılmasını önleyebilir.

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini seçin.
2. Bir dosya veya uygulama seçin ve cihaza indirin.

› Son geçmişinizi görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **İnternet** → → **Geçmiş** seçeneğini seçin.
2. Giriş yapacağınız bir web sayfası seçin.

Latitude

Google Latitude™ konum servisi ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Latitude** seçeneğini seçin.
Cihaz otomatik olarak Latitude'u birleştirir.

2 → **Arkadaş ekle** → seçeneğini seçin.

3 Bir arkadaş seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini seçin.

4 **Evet** seçeneğini seçin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Google Haritalar

Konumunuzu öğrenmek, yerleri aramak ve yönleri almak için Google Maps™ harita servisini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konumunuzu öğrenmek ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.
► sf. 96

› Bir konumu arama

1 Uygulama listesinde, **Google Haritalar** seçeneğini seçin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.

2 seçeneğini seçin.

3 Konum için bir anahtar sözcük girin.
Sesli olarak konum aramak için seçeneğini seçin.

4 Detaylarını görüntülemek için bir konum seçin.

Bir harita görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın.
- Arama sonuçlarının tümünü görüntülemek için, **Arama Sonuçları** seçeneğini seçin.
- Mevcut yerinizi görüntülemek için seçeneğini seçin.
- Yakındaki bir yeri aramak için seçeneğini belirleyin.
- Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini almak için, seçeneğini belirleyin.
- Haritaya katman eklemek için, öğesini seçin.
- Konuma bir yıldız eklemek için, → **Yıldız ekle** seçeneğini seçin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1 Uygulama listesinde, **Google Haritalar** seçeneğini seçin.

2 seçeneğini seçin.

3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizdeki veya yıldızlı yerlerdeki bir adresi girmek veya haritada bir nokta seçmek için, → bir seçenek seçin.

4 Bir seyahat yöntemi seçin ve **Git** seçeneğini seçin.
Güzergah haritada gösterilmiştir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.

5 İşiniz bittiğinde, → **Haritayı Temizle** seçeneğini seçin.

Navigasyon

Hedef yeriniz için sesli yön bildirimlerini almayı öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklılaşabilir. Aracı kullanmanızı etkileyebilecek yol koşullarına, trafiğe ve diğer etmenlere daima dikkat etmeli ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemelisiniz.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde, **Navigasyon** seçeneğini seçin.
2. Gitmek istediğiniz yeri aşağıdaki yöntemler ile girin:
   - Hedef yeri sesli girin.
   - Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
   - Hedef yeri kişi adreslerinizden seçin.
   - Hedef yeri yıldızlı yerlerinizden seçin.
3. Gerekli yazılımı yükleyin ve ardından navigasyon özelliklerini kullanın.

Yerel

İş ve eğlence için arama yapmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde, **Yerel** seçeneğini seçin.
2. Bir kategori seçin.
   Cihaz kategori ile ilgili yakındaki yerleri arar.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.

→ **Arama ekle** seçeneğini seçerek daha fazla kategori ekleyebilirsiniz.

Google Play Store

Cihazınızın işlevselliği ek uygulamalar yükleyerek artırılabilir. Google Play Store, mobil uygulamalarda alışveriş yapmak için hızlı ve kolay bir yol sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Aygıtınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Bir uygulama indirme

1 Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini seçin.

2 Bir uygulamayı arayın ve cihazınıza indirin.
İndirme tamamlandığında, cihaz uygulamayı otomatik olarak yükleyecektir.

› Uygulamayı kaldırma

1 Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini seçin.

2 → bir öğe seçin.

3 **Yüklemeyi Kaldır** → **Tamam** seçeneğini seçin.

Samsung Apps

Samsung Apps çeşitli uygulamaları kolaylıkla indirmenize ve cihazınız için güncellemeleri yapmanıza olanak sağlar. Samsung Apps'in tam optimize edilen uygulamaları ile cihazınız daha akıllı hale gelir. Sunulan kullanışlı uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı geliştirin.

1 Uygulama listesinde, **Samsung Apps** seçeneğini seçin.

2 Uygulamaları cihazınızda arayın ve indirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen *www.samsungapps.com* adresini ziyaret edin veya Samsung Apps broşürüne bakın.

YouTube

YouTube™ video paylaşım hizmeti ile videoları görüntülemeyi ve yüklemeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Video dosyası oynatma

1 Uygulama listesinde, **YouTube** seçeneğini seçin.

2 Bir video seçin.

3 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

4 Video ekranına dokunun ve tam ekran görüntülemek için seçeneğini seçin.

5 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

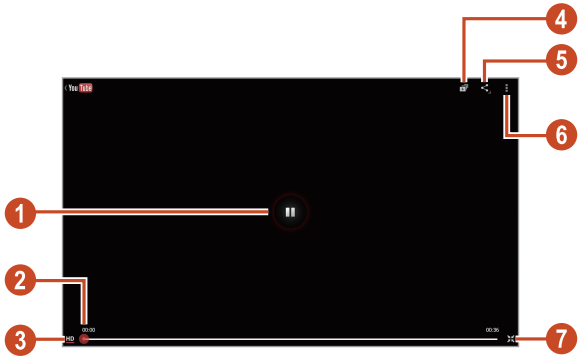

Numara	İşlev
1	Oynatmayı duraklatın veya devam ettirin.
2	Çubuğu sürükleyerek dosyada ileri veya geri tarayın.
3	Video kalitesini görüntüleyin. Bu özellik bazı videolarda bulunmayabilir.
4	Oynat listenize video ekleyin.
5	URL'yi diğer kişilere gönderin.
6	YouTube seçeneklerine erişin.
7	Video ekranının oranını değiştirmenizi sağlar.

› Bir video yükleme

1 Uygulama listesinde, **YouTube** seçeneğini seçin.

2 **HESAP** seçeneğini seçin.

3 YouTube ile bağlantılı ise Google hesabınızı seçin Ayrıca **Hesap ekle** seçeneğini seçin YouTube'a oturum açmak için bir hesap oluşturabilirsiniz.

4 → Bir video seçin.

Eğer bir videoyu ilk kez yüklüyorsanız, bir videoyu yüklemek için bir ağ türü seçin.

5 Karşıya yüklenene ait detayları girin ve **Yükle** seçeneğini seçin.

Readers Hub

Çeşitli okuma materyallerine nasıl giriş yapacağınızı öğrenin.

1 Uygulama listesinde, **Readers Hub** seçeneğini seçin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **90 gün gösterme** onay kutusunu seçin ve **Onayla** seçeneğini seçin.

3 Bazı okuma malzemelerinin küçük resim görüntüsünü seçin.

4 Çevrimiçi mağazadan okuma materyalini arayın ve indirin.

Pulse

Cihazınızda haber yazılarını okumayı öğrenin ve en sevdiğiniz haber başlıkları için kaynaklar ekleyin.

› Kaynakları okuma

1. Uygulama listesinde, **Pulse** seçeneğini seçin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Okay** seçeneğini belirleyin ve ipucunu temizlemek için ekrana dokunun.
3. seçeneğini seçerek kaynakları güncelleyin.
   Favori listenize eklediğiniz beslemeleri okumak için, .me seçeneğini seçin.
4. Bir haber kaynağını seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
5. Sola veya sağa kaydırın ve ardından bir kaynak seçin.

Bir kaynak okurken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Favori listenize dönmek için, seçeneğini seçin.
- Beslemeyi sosyal ağ sitelerine yüklemek için, veya seçeneğini seçin.
- Diğer kişilere bir kaynak göndermek için, seçeneğini seçin.
- Bir kaynak listesine dönmek için, seçeneğini seçin.

› Haber kaynaklarını yönetme

1. Uygulama listesinde, **Pulse** seçeneğini seçin.
2. seçeneğini seçerek kaynak listesini görüntüleyin.
3. Bir kaynak eklemek veya çıkarmak için veya seçeneğini seçin.

Bağlanabilirlik

USB bağlantıları

Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamayı öğrenin.

Cihaz verileri aktarırken veya verilere erişirken USB kablosunun bilgisayar ile bağlantısını kesmeyin. Aksi halde, veri kaybı oluşabilir ya da cihaza zarar verebilir.

En iyi sonucu almak için, USB kablosunu doğrudan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB hub kullanırken veri aktarımları başarısız olabilir.

› Samsung Kies ile bağlanma

Bilgisayarınızda Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.

Samsung Kies Windows ve Macintosh bilgisayarların her ikisinde de çalışacaktır.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
   Samsung Kies bilgisayarda otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
2. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile bağlama

Bilgisayarınızda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
2. Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

› Bir medya cihazı olarak bağlama

Cihazınızı bir bilgisayara bağlayabilir ve cihazınızda saklanan medya dosyalarına erişebilirsiniz.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildiri panelini açmak için, ekranın sağ altına dokunun.
3. **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini seçin.
4. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

› Bir kamera cihazı olarak bağlama

Cihazınızı bir bilgisayara kamera olarak bağlayabilir ve dosyalara cihazınızdan erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınız medya aktarma protokolünü (MTP) desteklemiyorsa veya kurulan cihazınız için USB sürücüsü yoksa bu USB bağlantı modunu kullanın.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildiri panelini açmak için, ekranın sağ altına dokunun.
3. **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Kamera (PTP)** seçeneğini seçin.
4. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.

› Wi-Fi özelliğini etkinleştirme

Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini seçin ve ardından **Wi-Fi** anahtarını sağa doğru sürükleyin.

Arka planda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir Wi-Fi AP'yi bulma ve bağlanma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin. Cihazınız otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.
2. Bir AP seçin.
3. AP için parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan** seçeneğini seçin.

› Bir Wi-Fi AP'yi manüel ekleme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Ağ ekle** seçeneğini seçin.
2. AP için bir SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Güvenlik ayarlarını seçtiğiniz güvenlik türüne göre ayarların ve ardından **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Korunan bir kurulum ile bir Wi-Fi AP'ye bağlanma

WPS tuşu veya WPS PIN'i ile güvenli AP'ye bağlanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak için, kablosuz erişim noktanızda bir WPS düğmesi bulunmalıdır.

Bir WPS düğmesi ile bağlanma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
2. Kullanılabilir WPS'ye sahip olan bir AP seçin ve ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.
3. **WPS** aşağı açılır menüsünü seçin.
4. **Push tuşu** → **Bağlan** seçeneğini seçin.
5. 2 dakika içinde AP'de bir WPS düğmesine basın.

Bir WPS PIN ile bağlanma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
2. Kullanılabilir WPS'ye sahip olan bir AP seçin ve ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.
3. **WPS** aşağı açılır menüsünü seçin.
4. **Bu cihazdan PIN** → **Bağlan** seçeneğini seçin.
5. AP'de PIN'i girin ve ardından WPS düğmesine basın.

› Statik IP ayarlarını seçme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
2. Bir AP → **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.
3. **IP ayarları** aşağı açılır menüsünü seçin.
4. **Statik** seçeneğini seçin.
5. IP ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6. **Bağlan** seçeneğini seçin.

› Wi-Fi ayarlarını özelleştirme

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → ☰ → **Gelişmiş** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ağ bildirimi	Cihazı açık bir Wi-Fi AP kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut	Uyku modunda iken Wi-Fi özelliğini açık tutup tutmayacağınızı ayarlayın.
MAC adresi	MAC adresini görüntüleyin.
IP adresi	IP adresini görüntüleyin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenerek AP'ye gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

› Cihazınızı başka bir cihaza bağlama

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini seçin.

2 **Wi-Fi Direct** düğmesini sağa sürükleyin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.

3 **Tara** → bir cihaz seçin.

Diğer cihazın sahibi bağlantınızı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

› Wi-Fi aracılığıyla veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.

2 Verileri Wi-Fi ile göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3 Başka bir cihaz arayın ve seçin.

› Wi-Fi aracılığıyla veri alma

Verileri aldığınızda, cihazınıza otomatik olarak kaydedilir. Alınan veri ShareViaWiFi dosyasına kaydedilecektir.

AllShare

Evinizde Wi-Fi üzerinden DLNA onaylı cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

- Bazı dosyalar bazı DLNA onaylı cihazlarda oynatılamayabilir.
- Medya dosyalarının paylaşılması ağ bağlantısına bağlı olarak tamponlanabilir.

› Dosyalarınızı başka bir cihazda oynatma

1 Uygulama listesinde, **AllShare** seçeneğini seçin.

2 **Cihazım** seçeneğini seçin.

3 Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.

4 Bir oynatıcı seçin.
Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.

5 Cihazınızdaki tuşlar ile oynatmayı kumanda edin.

Kayıttan yürütme ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Cihazınızdaki başka bir cihazdaki bir dosyayı oynatma

1. Uygulama listesinde, **AllShare** seçeneğini seçin.
   Cihazınız DLNA onaylı cihazları otomatik olarak arar.
2. Medya dosyalarının bulunduğu bir cihazı seçin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
4. Cihazınızdaki tuşlar ile oynatmayı kumanda edin.

› Diğer cihazdaki bir cihazdan bir dosyayı oynatma

1. Uygulama listesinde **AllShare** seçeneğini seçin.
   Cihazınız DLNA onaylı cihazları otomatik olarak arar.
2. Medya dosyalarının bulunduğu bir cihazı seçin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
4. seçeneğini seçin.
5. Bir oynatıcı seçin.
   Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
6. Cihazınızdaki tuşlar ile oynatmayı kumanda edin.

› Medya dosyaları paylaşmak için ayarları özelleştirme

DLNA onaylı diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

1. Uygulama listesinde, **AllShare** → seçeneğini seçin.
2. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınız için bir medya sunucusu adı girin.

Seçenek	İşlev
Ortam paylaş	Videolarınızı, görüntülerinizi veya müziklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak üzere ayarlayın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardaki yüklemeleri kabul etmek için ayarlayın.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızın mobil ağ bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşmayı öğrenin.

› Cihazınızın mobil ağınızı Wi-Fi aracılığıyla paylaşın

Cihazınızı diğer cihazlar için erişim noktası olarak kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.
2. **Taşınabilir Wi-Fi alanı** ile mobil ağ ayarlarını etkinleştirmek için Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası'nı seçin.
3. Cihazınızı AP olarak ayarlamak için ağ ayarlarını yapılandırmak amacıyla **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn** seçeneğini seçin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Diğer cihazlara gösterilecek cihaz adını düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Bir güvenlik türü seçin.

Seçenek	İşlev
Şifre	Mobil ağınız için izinsiz erişimi önlemek amacıyla bir parola girin. Bu seçenek sadece güvenlik seçeneğini ayarladığınızda kullanılabilir.
Parolayı göster	Parolanızı, parolayı girerken göstermek için ayarlayın.

4 **Kaydet** seçeneğini seçin.

5 Diğer cihazda, cihazınızın adını bulun ve mobil ağınıza bağlanın.

› Cihazınızın mobil ağınızı USB aracılığıyla paylaşın

1 Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.

2 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.

3 Mobil ağ paylaşımını USB üzerinden etkinleştirmek için **USB bağlanıyor** seçeneğini seçin.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak paylaşım yöntemi farklı olabilir.

› Cihazınızın mobil ağını Bluetooth aracılığıyla paylaşın

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.

2 Mobil ağ paylaşımını Bluetooth üzerinden etkinleştirmek için **Bluetooth bağlantısı** seçeneğini seçin.

3 Diğer cihazda, cihazınızı bulun ve eşleştirin.

Bluetooth özelliğini ve görünürlük ayarını etkinleştirdiğinizden emin olun.

Bluetooth

Verileri veya medya dosyalarını Bluetooth üzerinden diğer cihazlara aktarmayı öğrenin.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örneğin, dosyaları onaysız alma veya ticari amaç doğrultusunda yasadışı iletişim kurma gibi). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanımından dolayı oluşan olumsuz durumlardan dolayı sorumlu değildir.

› Bluetooth özelliğini etkinleştirme

Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini seçin ve ardından **Bluetooth** anahtarını sağa doğru sürükleyin.

› Bulun ve diğer cihaz ile eşleştirin

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Cihazları tarayın** seçeneğini seçin.
2. Bir cihaz seçin.

3 İki cihaz arasında Bluetooth PIN'ini eşleştirmek için **Tamam** seçeneğini seçin. Ayrıca, bir Bluetooth PIN girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde veya aynı PIN'i girdiğinde, eşleştirme tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Verileri Bluetooth üzerinden gönderme

1 Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.

2 Verileri Bluetooth özelliği ile göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3 Bluetooth'lu bir cihaz arayın ve eşleştirin.

› Verileri Bluetooth üzerinden alma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Bluetooth** seçeneğini seçin ve ardından cihazınızdaki onay kutusunu seçin.

Cihazınızın görünür olduğu zamanı seçmek için, → **Görünür zaman aşımı** seçeneğini seçin.

2 Uyarı verildiğinde, **Tamam** seçeneğini seçerek Bluetooth PIN'ini eşleştirin veya Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini seçin (gerekirse).

3 İki cihaz arasındaki bağlantıyı onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin.

Alınan veri Bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi alırsanız, otomatik olarak telefon defterine kaydedilir.

GPS

Cihazınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin ve ek GPS işlevlerini kullanın.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- Güneşe karşı koruma bandı bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya bu alanı elleriniz veya başka nesneler ile kapatmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum servislerinin etkinleştirilmesi

Konum bilginizi almak veya arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Konum servisleri** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın. Mobil ağları kullanmak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydularını kullanmayı öğrenin.

Seçenek	İşlev
Konum ve Google Arama	Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN'ler) oluşturmayı ve bunları internet üzerinden güvenli bir şekilde bağlamayı öğrenin.

- Cihazınız internet erişimi ile daha önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer internete erişimde zorluk yaşıyorsanız, bağlantılarınızı düzenlemeniz gereklidir. Hangi bilgileri gireceğinizden emin değilseniz, VPN yöneticinize sorunuz.
- Bu özelliği kullanmak için, ekran kilitleme özelliğini etkinleştirmeniz gereklidir.

› Bir VPN profili oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **VPN** → **VPN ağı ekle** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
İsim	VPN sunucusuna bir ad girin.
Tür	Bir VPN türü seçin.
Sunucu adresi	VPN sunucusunun IP adresini girin.
L2TP sırrı	Bir L2TP gizli parolası girin.
IPSec tanımlayıcı	Bir kullanıcı adı girin.
IPsec önpaylaşımlı anahtarı	Ön paylaşımlı güvenlik anahtarı girin.

Seçenek	İşlev
IPSec kullanıcı sertifikası	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullanacağı bir kullanıcı sertifikası seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
IPSec CA sertifikası	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullanacağı bir yetki sertifikası (CA) seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
IPSec sunucu sertifikası	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullanacağı bir sunucu sertifikası seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
PPP şifrelemesi (MPPE)	VPN sunucusuna göndermeden önce verileri şifrelemesi için ayarlayın.
Gelişmiş seçenekleri göster	Gelişmiş ağ ayarlarını değiştirmek için ayarlayın.

VPN türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Özel bir ağa bağlan

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **VPN** seçeneğini seçin.

2 Özel bir ağ seçin.

3 Kullanıcı adını ve parolanızı girin ve ardından **Bağlan** seçeneğini seçin.

Araçlar

Hesap makinesi

Cihazınız ile hesaplama yapmayı öğrenin.

› Bir hesaplama yapma

1. Uygulama listesinde, **Hesap makinesi** seçeneğini seçin.
2. Temel veya bilimsel hesaplamaları yapmak için ekrandaki tuşları kullanın.

Cihazı yatay görünüme getirerek bilimsel hesap makinesini kullanın.

› Hesaplama geçmişini görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Hesap makinesi** seçeneğini seçin.
2. Bir hesaplama yapın.
3. Hesap makinesi tuş takımını gizlemek için seçeneğini seçin.

   Hesaplama geçmişi görünür.

Alarm

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Bir alarm ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Alarm** seçeneğini seçin.
2. + seçeneğini seçin.

3 Alarmın bilgilerini ayarlamanızı sağlar.

4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini seçin.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için, alarmın yanındaki saat simgesini seçin. Bir alarmı silmek için, alarma uzun dokunun ve ardından **Alarmı sil** seçeneğini seçin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için seçeneğini seçin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışında sürükleyin.
- Duraklatma süresi boyunca alarmı durdurmak için seçeneğini seçin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışında sürükleyin.

Dünya saati

Zamanı diğer bölgede görüntülemeyi öğrenin ve dünya saatlerinin ekranınızda görünmesini sağlayın.

› Bir dünya saati görüntüle

1 Uygulama listesinde, **Dünya saati** seçeneğini seçin.

2 Dünya haritasında dolaşın ve bir zaman dilimi seçin.

› Bir dünya saati oluştur

1 Uygulama listesinde, **Dünya saati** seçeneğini seçin.

2 seçeneğini seçin.

3 Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin.

4 seçeneğini seçin.

Saat için yaz saati uygulamak amacıyla bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** seçeneğini seçin.

İndirilenler

Webden veya e-postadan indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1. Uygulama listesinde, **İndirilenler** seçeneğini seçin.
2. Bir indirme kategorisi seçin.
3. İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
   Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini seçin.

Dosyalarım

Cihazınıza kaydedilen çeşitli dosya türlerine erişmeyi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Cihazınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm
Müzik	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Ses	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Diğerleri	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açmaya çalışırken hata oluşabilir.

› Bir dosyayı görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Dosyalarım** seçeneğini seçin.
2. Bir klasör seçin.
   - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, seçeneğini seçin.
   - Ana dizine dönmek için, seçeneğini seçin.
3. Bir dosya seçin.

Klasör listesinden aşağıdaki seçeneklere giriş yapın:

- Cihazınıza kaydedilen dosyaları aramak için, seçeneğini seçin.
- Dosyaları küçük resim görüntüsünde görüntülemek için, seçeneğini seçin.
- Dosyaları yönetmek için klasörleri oluşturmak üzere seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **İsim** indirmeli menüsünü ve bir seçeneği seçin.
- Bir dosyayı diğerlerine göndermek için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri diğer dosya klasörüne kopyalamak veya taşımak için, onay kutularını seçin ve veya seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini seçin.
- Bir dosyanın veya klasörün adını değiştirmek için, onay kutusunu seçin ve → **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.
- Dosyayı veya klasör bilgilerini görüntülemek için, onay kutusunu seçin ve → **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

Ara

Cihazınızdaki verileri veya internetteki bilgileri aramayı öğrenin.

1 Uygulama listesinde, **Ara** seçeneğini seçin.

2 Bir anahtar sözcük girin ve seçeneğini seçin.
Sesinizle veri aramak için, seçeneğini seçin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.

3 Bir arama sonucunu seçin.

SIM Araç kiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan çeşitli ek hizmetleri kullanın. SIM veya USIM kartınıza bağlı olarak, bu uygulama farklı etiketlenmiş olabilir. Uygulama listesinde, **SIM Araçkiti** seçeneğini seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile açık olan uygulamaları ve hafıza bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, **Görev yöneticisi** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
- **Etkin uygulamalar**: Açık uygulamaları görüntüleyin.
- **Yüklenen**: Cihazınıza yüklenen tüm uygulamalar tarafından kullanılan toplam hafıza miktarını görüntüleyin.
- **RAM yöneticisi**: Cihazınız için RAM'ı görüntüleyin ve temizleyin.
- **Kayıt yeri**: Cihazınızdaki ve hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım**: Görev yöneticisinin kullanımı ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Polaris Office

Cihazınızda belgeleri oluşturmayı veya görüntülemeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Bir belge oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Polaris Office** seçeneğini seçin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi kullanıcı olarak kaydolun veya kaydı atlayın.

2 **Yeni dosya** → bir belge türü seçin.

3 Belgeyi oluşturun.

4 İşiniz bittiğinde, seçeneğini seçin.

5 Belge için bir ad girin ve belgeyi kaydetmek için bir hafıza konumu seçin ve ardından **Kaydetmek** seçeneğini seçin.

› Bir belgeyi açma

1 Uygulama listesinde, **Polaris Office** seçeneğini seçin.

2 **Local Storage** veya **Web Storage** → bir belge dosyası seçin.

Son kullanılan dosyayı açmak için, **Son Dosyalar** kısmından bir dosya seçin.

3 Belgeyi görüntüleyin.

Belge görüntüsünden aşağıdaki seçeneklere giriş yapın:

- Düzenleme araç çubuğunu açmak için, seçeneğini seçin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana iki kez dokunun. Ayrıca → bir seçenek de belirleyebilirsiniz.
- Metni aramak için, seçeneğini seçin.
- Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için → **Kitap ayracı** seçeneğini seçin.

- Belgenin ekrana sığması için ayar yapmak amacıyla, → **Metni Kaydır** seçeneğini seçin.
- Belgeyi diğer kişilere göndermek için → **Gönder** seçeneğini seçin.
- Metinden konuşmaya özelliğini kullanarak bir belge okumak için, → **Metinden sese** seçeneğini seçin.
- Belgeyi Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

Belge türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

Ayarlar

Ayar seçeneklerine erişim

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini seçin.

2 Bir kategori seçin ve ardından bir seçenek seçin.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi AP'ye bağlanın ve internete veya diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Bluetooth

Bluetooth özelliğini etkinleştirerek kısa mesafelerde bilgi alış verişi yapın.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin ve sınırlandırmalar için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Veri bağlantılarını herhangi bir mobil ağda kullanmak için ayarlamanızı sağlar.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için sınırı ayarlamanızı sağlar.
- **Veri kullanma döngüsü**: Sınır döngüsü için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ☰ seçeneğini seçin.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak için ayarlamanızı sağlar.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağ kullanırken arkaplanda senkronizasyonu engellemek için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı göstermek için ayarlamanızı sağlar.

Diğer...

Bağlantıları diğer cihazlar veya ağlar ile kontrol etmek için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakmak için Uçuş modunu etkinleştirin. Yalnızca ağ dışı özellikleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.

› VPN

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve yönetin.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor**: Bir USB'yi bilgisayarınız ile bağlamak için cihazınızı kablosuz modem olarak kullanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Cihazınızı diğer cihazlar için kablosuz erişim noktası olarak kullanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn**: Cihazınızı erişim noktası olarak ayarlamak için ağ ayarlarınızı yapılandırmanızı sağlar.
- **Bluetooth bağlantısı**: Mobil ağınızı Bluetooth üzerinden bilgisayarlar ile paylaşmak için Bluetooth birleştirme özelliğini etkinleştirin.
- **Yardım**: Birleştirme özelliklerinin kullanımı ile ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar.

› Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirerek AP'ye gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Veri bağlantılarını herhangi bir mobil ağda kullanmak için ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak için ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları**: Mobil ağlar için bir erişim noktası adı (APN) seçmenizi sağlar. APN'leri ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. APN ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için, ☰ → **Varsayılan olarak sıfırla** seçeneğini seçin.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**:
  - **Ağları ara**: Bir ağ arayın ve seçin.
  - **Otomatik olarak seç**: Cihazın ilk kullanılabilir ağı seçmesi için cihazı ayarlamanızı sağlar.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses seviyesi**: Cihazınızdaki çeşitli sesler için ses düzeyini ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim yoğunluğunu ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan bildirimler**: Etkinliklerinizin uyarısını vermesi için bir zil sesi seçin.
- **Ses ve titreşim**: Çeşitli aktiviteler için cihazınızda titreşimi veya zil sesini ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Bir uygulamayı veya seçeneği seçtiğinizde cihazdan ses çıkması için ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Ekrana dokunulduğunda titret**: Dokunmatik tuşlara bastığınızda veya cihaz belirli durumlarda tepki verdiğinde cihaz titreyecek şekilde ayarlayın.

Ekran

Cihazınızın ekranını ve arkaplan ışığını kontrol etmek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Ana ekran duvar kağıdı**: Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü seçmenizi sağlar.
- **Kilit ekranı duvar kağıdı**: Kilitli ekran için bir arkaplan görüntüsü seçmenizi sağlar.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için ayarlama yapmanızı sağlar.
- **Parlaklık**: Ekran parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran modu**: Bir ekran modu seçmenizi sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün de otomatik olarak dönmesi için ayarlamanızı sağlar.
- **Hızlı başlat**: Sistem çubuğunda hızlı başlat uygulamasını değiştirmenizi sağlar. Seçilen uygulamayı göstermesi için kısayol simgesi değişir.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı tipi boyutu**: Uygulamalardaki öğeleri oluşturmak veya göstermek için yazı tipi boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Ekran gücünü otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlayarak güçten tasarruf etmeye ayarlayın.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve Güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **Özel güç tasarrufu**: Özel ayarlarınıza göre Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek için ayarlamanızı sağlar.
- **Özel güç tasarrufu ayarları**:
  - **Güç tasarrufunun bşlngcı:**: Cihazın otomatik olarak Güç tasarrufu moduna geçeceği bir güç düzeyi seçmenizi sağlar.
  - **Wi-Fi'yi kapat**: Cihaz bir WLAN AP ile bağlı değilken WLAN özelliğini otomatik olarak engelleyin.
  - **Bluetooth'u kapat**: Bluetooth özelliği kullanılmadığında devre dışı bırakın.
  - **GPS'i kapat**: GPS özelliği kullanılmadığında devre dışı bırakın.
  - **Senkr kapat**: Cihaz bir web sunucusu ile eşzamanlanıyorken senk özelliğini kapatmanızı sağlar.
  - **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin.
  - **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklık seviyesini ayarlayın.
  - **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil gücünden tasarruf etmek için bilgileri görüntülemenizi sağlar.

Kayıt yeri

Cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kaplamaktadır.

Pil

Cihazınız ile tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Uygulamalar

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkronizasyon özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

Konum servisleri

Konum hizmetleri için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağlarınızı kullanmak için ayarlamanızı sağlar.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydularını kullanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Konum ve Google Arama**: Cihazınızı Google arama ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Güvenlik

Aygıtınızı, SIM veya USIM kartını korumak için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
- **Sahip bilgisi**: Kilitli ekranda gösterilen bilgilerinizi girmenizi sağlar.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir şifre seçin. Cihazınızı her açışınızda şifreyi girmeniz gereklidir.

  Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili değiştirin, çünkü verilerinizin şifrelenmesi bir saatten daha uzun sürebilir.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin.
- **Uyarı mesajı alıcıları**: Kaybolan veya çalışan cihazınızdan takip mesajı alacak olan alıcıları ekleyin.
- **Uzaktan kumandalar**: Kaybolan ya da çalışan cihazınızı internet üzerinden kontrol etmenize izin vermek için ayarlar. Bu özelliği kullanmak için, Samsung ve Google hesaplarınıza oturum açmanız gereklidir.
- **SamsungDive web sayfası**: SamsungDive web sitesine giriş yapın (*www.samsungdive.com*). SamsungDive web sitesinden kaybolan ya da çalışan cihazınızı izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: SIM veya USIM kartını kilitlemek için ayarlamanızı sağlar. Cihazınızı SIM veya USIM kartı ile kullanmak için, PIN girmeniz gereklidir.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Şifreleri girerken görünmeleri için ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınız için onayladığınız yöneticileri görüntüleyin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerine izin verebilirsiniz.

- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan indirilen uygulamaları yüklemek için cihazı ayarlayın. Eğer bu seçeneği seçmezseniz, sadece Play Store'dan indirdiğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Uygulamaların güvenilir bir şekilde kullanıldıklarından emin olmak için sertifikaları ve kimlik bilgilerini kullanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz belleğinden yükle**: Cihazın USB deposuna kaydedilen şifrelenen sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgilerini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Diller ve metin girişi için ayarları değiştirin.

› Dil

Bir ekran dilini seçin.

› Varsayılan

Bir metin giriş yöntemi seçin.

› Google sesle yazma

Metni sesli girmek için Google sesli giriş özelliğini etkinleştirin. Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin.

- **Giriş dillerini seçin**: Google sesli algılama için giriş dillerini seçmenizi sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazın sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri algılamasını önlemek için ayarlayın.

› Samsung tuş takımı

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin.

- **Giriş dili**: Tuş takımı ile kullanmak için giriş dillerini seçmenizi sağlar.
- **XT9**: Girişinize göre sözcükleri tahmin etmek için XT9 modunu etkinleştirin ve sözcük önerilerini gösterin.
- **XT9 gelişmiş ayarları**: XT9 modu için gelişmiş ayarları değiştirmenizi ve kendi dizininizi ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik tam durdurma**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Tuşa basıldığında çıkan ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Bir cümlenin ilk harfini otomatik olarak büyük harf yapmaya ayarlar.
- **Ses girişi**: Metni sesli girmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **El yazısı ayarları**: Algılama zamanı, kalem kalınlığı ya da kalem rengi gibi Elyazısı modu için ayarları değiştirmenizi sağlar.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımını kullanmak için kılavuzu görüntüleyin.

› Swype

Swype tuş takımı ayarlarını değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin.

- **Giriş Yöntemini Seç**: Bir tuş takımı türü seçin.
- **Kelimenin çizilmesi**: Swype tuş takımının kullanımı ile ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Kişisel Sözlük**: Kendi sözlüğünüzü ayarlayın. Sözlüğünüzdeki sözcükler metin girişleriniz için öneriler olarak görünecektir.

- **Tercihler**:
  - **Sesli uyarı**: Herhangi bir alternatif önerisi bulunmayan bir sözcüğe çift dokunduğunuzda sesli bir uyarı çıkarması için ayarlamanızı sağlar.
  - **Tuşa basıldı titr.**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarlayın.
  - **İpuçlarını göster**: Mümkün olduğunda eylemleriniz için ipuçlarını otomatik olarak göstermek üzere cihazı ayarlayın.
  - **Otomatik Boşluk**: Kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Otomatik büyük harf**: Bir cümlenin ilk harfini otomatik olarak büyük harf yapmaya ayarlar.
  - **Tam yolu göster**: Parmağınızın izlerinin ne kadar süre ile tuş takımında görüneceğini ayarlayın.
  - **Kelime önerme**: Girdinize göre sözcükleri tahmin etmek ve sözcük önerilerini göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Hız ve hassasiyet**: Swype önerilerinin hızı ve doğruluğu arasındaki oranı ayarlamanızı sağlar.
  - **Swype sözlüğünü sıfırla**: Sözlüğe eklediğiniz sözcükleri silin.
  - **Sürüm**: Sürüm bilgisini görüntüleyin.
- **Dil Seçenekleri**: Tuş takımı ile kullanmak için giriş dillerini seçmenizi sağlar.

› Sesli arama

Aşağıdaki seçenekler Google ses algılaması için kullanılabilir:

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için bir dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Sesli arama sonuçlarındaki küfür içeren metinleri ve görüntüleri filtrelemek için bir seviye seçmenizi sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizlemek için ayarlamanızı sağlar.

› Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçmenizi sağlar. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere ⚙ seçeneğini seçin.
- **Konuşma hızı**: TTS özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin**: Bir örnek için konuşulan metni dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu**: Etkinlik bilgileri için duyulabilir bildirimleri sağlamak üzere Sürüş modunu etkinleştirin.
- **Sürüş modu ayarları**: Sürüş modunda kullanmak üzere uygulamaları belirleyin.

› İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan fare veya dokunmatik iz sürücü için noktalayıcı hızını ayarlamanızı sağlar.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerini Google sunucusun yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabı oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Bir uygulamayı yeniden yüklemeniz gerektiğinde ayarlarınızı ve uygulama verilerini geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve verilerinizin tümünü silin.

Yuva

Yuva sesi: Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkarması için ayarlayın.

Tarih ve saat

Tarihin ve zamanın cihazınızda nasıl göründüğünü kontrol etmek için ayarları değiştirin.

Eğer pil tam şarj olmuş kalırsa ya da cihazdan çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Ağdaki zaman bilgisini almak için ayarlayın ve saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Otomatik saat dilimi**: Zaman dilimleri arasında hareket ederken ağdaki zaman dilimi bilgilerini almak için ayarlayın.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Bir zaman dilimi seçin.
- **24 saat biçimini kullan**: Zamanı 24 saat biçiminde veya 12 saat biçiminde göstermek için ayarlayın.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçin.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri fiziksel zorluklar yaşayanlar için özel özelliklerdir. Cihazın arayüzüne ve özelliklerine erişimi iyileştirmek için ayarları değiştirin.

- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.

- **Yazı tipi boyutu**: Uygulamalardaki öğeleri oluşturmak veya göstermek için yazı tipi boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün de otomatik olarak dönmesi için ayarlamanızı sağlar.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile girdiğiniz şifreleri yüksek sesle okuması için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresi ayarlayın.
- **Web komutlarını yükle**: Web içeriklerinin daha erişilebilir olması için web dizinleri yüklemek üzere uygulamaları ayarlayın.

Hareket

Cihazınızda hareket tanıma özelliğini kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket etkinleştirme**: Hareket algılama özelliğini kullanmak üzere ayarlayın.
- **Yakınlaştırmak için eğ**: Görüntüleri görüntülerken veya web sayfalarına göz atarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bir eğim hareketinden faydalanın.
- **Düzenlemek için gezdir**: Bir öğeye uzun dokunduğunuzda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın ve ardından cihazı sola veya sağa kaydırın.

Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirme için ayarları değiştirin.

- **USB hata ayıklama**: Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.
- **Geliştirme cihazı ID'si**: Cihazınızın geliştirme ID'sini görüntüleyin.
- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.

- **Masaüstü yedekleme şifresi**: Yedek verilerinizi güvence altına almak için bir parola belirleyin.
- **Sınırlı mod**: Uygulamalar uzun işlemler yerine getirdiğinde cihazın ekranı açması için ayarlayın.
- **İşaretçi konumu göster**: Ekrana dokunduğunuzda noktalayıcının koordinatlarını ve izlerini göstermek üzere ayarlayın.
- **Dokunmaları göster**: Ekrana dokunduğunuzda noktalayıcıyı göstermek için ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster**: Güncellendiklerinde ekranın flaş alanlarını ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster**: Tüm aktif süreçleri listelemek için ayarlayın.
- **GPU görüntülemeyi zorla**: Grafik performansını iyileştirmek için 2D donanım hızlandırmayı kullanmak için ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı**: Açılır pencerelerin açılması ve kapanması için bir hız seçin.
- **Geçiş animasyonu ölçeği**: Ekranlar arasında geçiş yapmak için bir hız seçin.
- **Etkinlikleri saklama**: Yeni bir uygulama başladığında çalışan bir uygulamayı bitirmek için ayarlamanızı sağlar.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla**: Arkaplanda çalışabilecek süreç sayısını sınırlamak için ayarlamanızı sağlar.
- **Tüm ANR'leri göster**: Arkaplanda çalışan ve yanıt vermeyen uygulamaları size bildirmesi için cihazı ayarlayın.

Cihaz hakkında

Model numarası ve sürümü gibi cihazınız hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

Firmware over-the-air (FOTA) servisi ile cihaz yazılımı güncellemesini indirin ve yükleyin. Cihaz yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için, **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** seçeneğini seçin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Eğer dokunmatik ekran çizilmişse veya hasar görmüşse, cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınızdan hala cevap geliyorsa ve bir uygulama donmuşsa, görev yöneticisinden uygulamayı kapatın. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Açma/kapama anahtarına 10-15 saniye tuşuna uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.

Cihazdan bip sesi çıkar ve pil simgesi boştur

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pili yeniden şarj edin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

Eğer pil artık tam olarak şarj olmuyorsa, yeni bir pil ile değiştirmeniz gerekir. Cihazınızı yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Dokunduğunuzda cihazınız sıcaktır

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda, veya uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj etme.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan silerek hafızanın bir kısmını temizleyin.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları birkaç sebep dolayısıyla cihazınızda oynatılamayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan silerek hafızanın bir kısmını temizleyin.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızdaki Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse bağlanmak istediğiniz cihazınızdaki Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazınızı bir bilgisayara bağladığınızda bir bağlantı kurulur

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza doğru sürücülerin kurulduğundan ve güncellendiğinden emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya üstü yüklü olduğundan emin olun.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Samsung Kies uygulamasını yükleme (PC Senkronizasyon) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Samsung Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Cihazınızı bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsung.com Turkish. 09/2012. Rev. 1.0